



Tryggghandel.se

- ALLT FÖR DITT BADRUM -

MONTERINGSGUIDE DUSCHKABIN/ÅNGDUSCH ATHENA



INLEDNING

Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller flera material som kan återvinnas eller återanvändas. Lämna in produkten för återvinning enligt gällande regler när du ska kassera duschkabinen. Läs bruksanvisningen/instruktionsvägledningen noga innan du installerar produkten, och se till att du känner väl till den. Förvara bruksanvisningen/instruktionsvägledningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.

VARNING

Producenten kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå som följd av felaktig användning. Innan du installerar duschkabinen ska du kontrollera att produkten inte har synliga skador. Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister eller skador. Produkten är producerad för normal användning i hemmet. Allt missbruk eller användning som strider mot bruksanvisningen medför att ansvar för och garanti av produkten bortfaller.




MONTERING

Vid montering rekommenderas att vara minst två personer. Läs noggrant igenom de olika stegen innan påbörjande av montering.

Börja med att lokalisera alla delar, var och hur de ska sitta. Hantera glaspartierna varsamt.

VERKTYG

För att montera denna duschkabin bör du ha följande hjälpmedel till hands.



Vattenpass



Skiftnyckel



Stjärnmejsel PH2




Gummiklubba



Platt skruvmejsel




Spänningsmätare

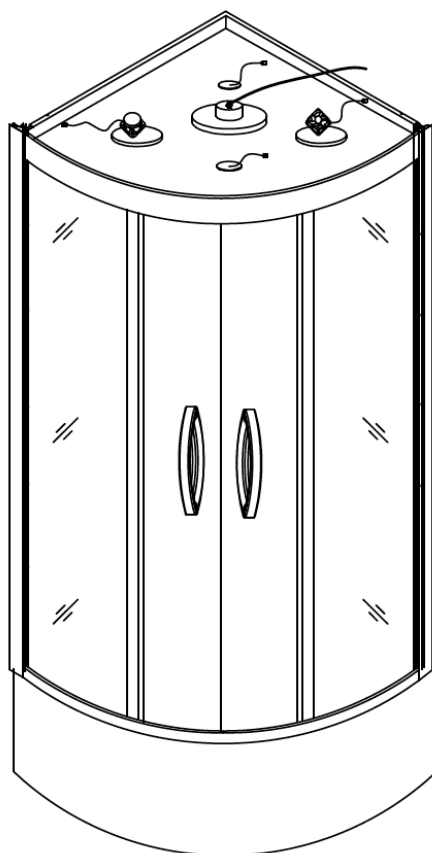

DUSCHKABINENS DELAR



Lokalisera alla delar till duschkabinen innan start av montering.

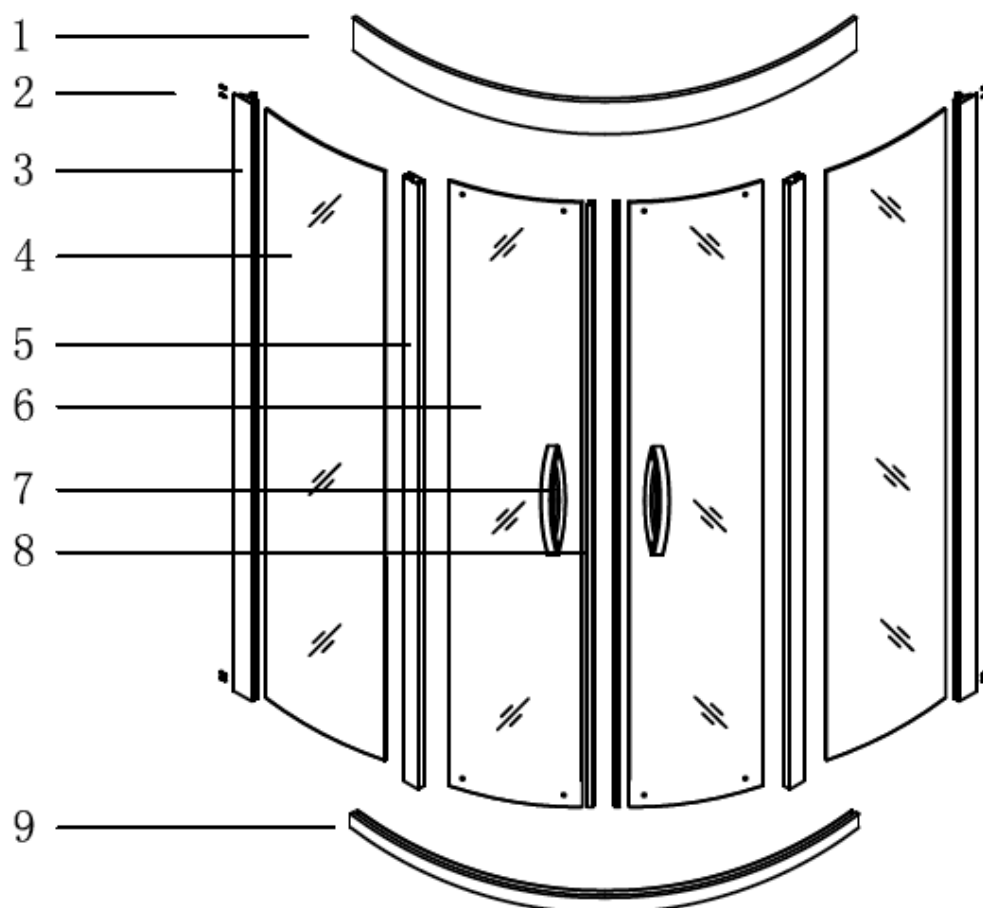

Nr.	Del	Antal
1.	Övre båge	1
2.	Skruv M4x20	8
3.	Sidstolpe	2
4.	Sidoglas	2
5.	Frontstolpe	2

Nr.	Del	Antal
6.	Glasdörrar	2
7.	Dörrhandtag	2
8.	Magnetlist	2
9.	Undre båge	1




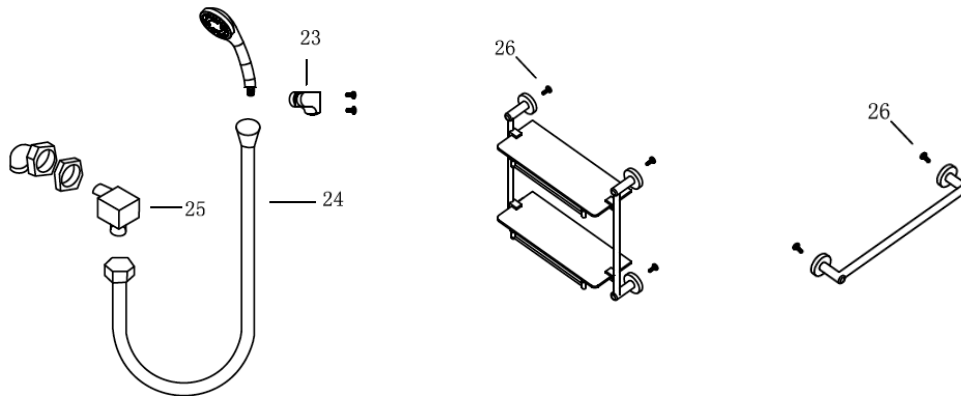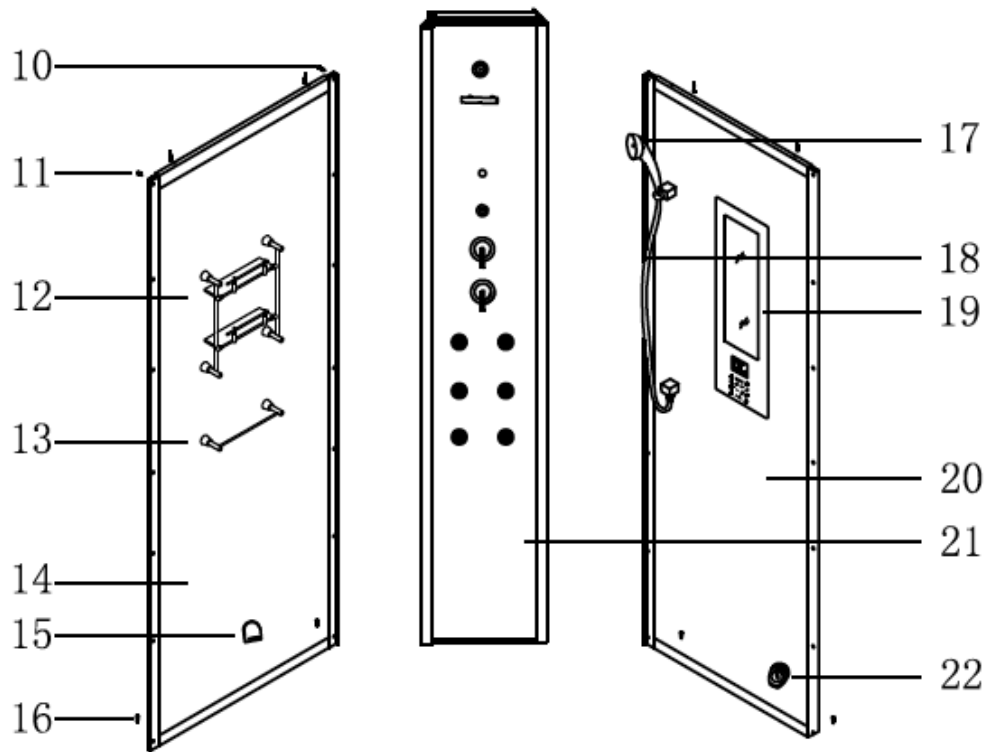

Nr.	Del	Antal
10.	Skruv M4x20	14
11.	Skruv M4x10	8
12.	Glashylla	1
13.	Handdukshållare	1
14.	Vägg vänster	1
15.	Vattenintag	1
16.	Skruv M4x10	20
17.	Duschkmunstycke	1
18/24.	Duschslang	1

Nr.	Del	Antal
19.	Touch display	1
20.	Vägg höger	1
21.	Duschpanel	1
22.	Ångutlopp	1
23.	Hållare för duschkmunstycke	1
18/24.	Duschslang	1
25.	Vattenutlopp handdusch	1
26.	Skruv M6x25	4



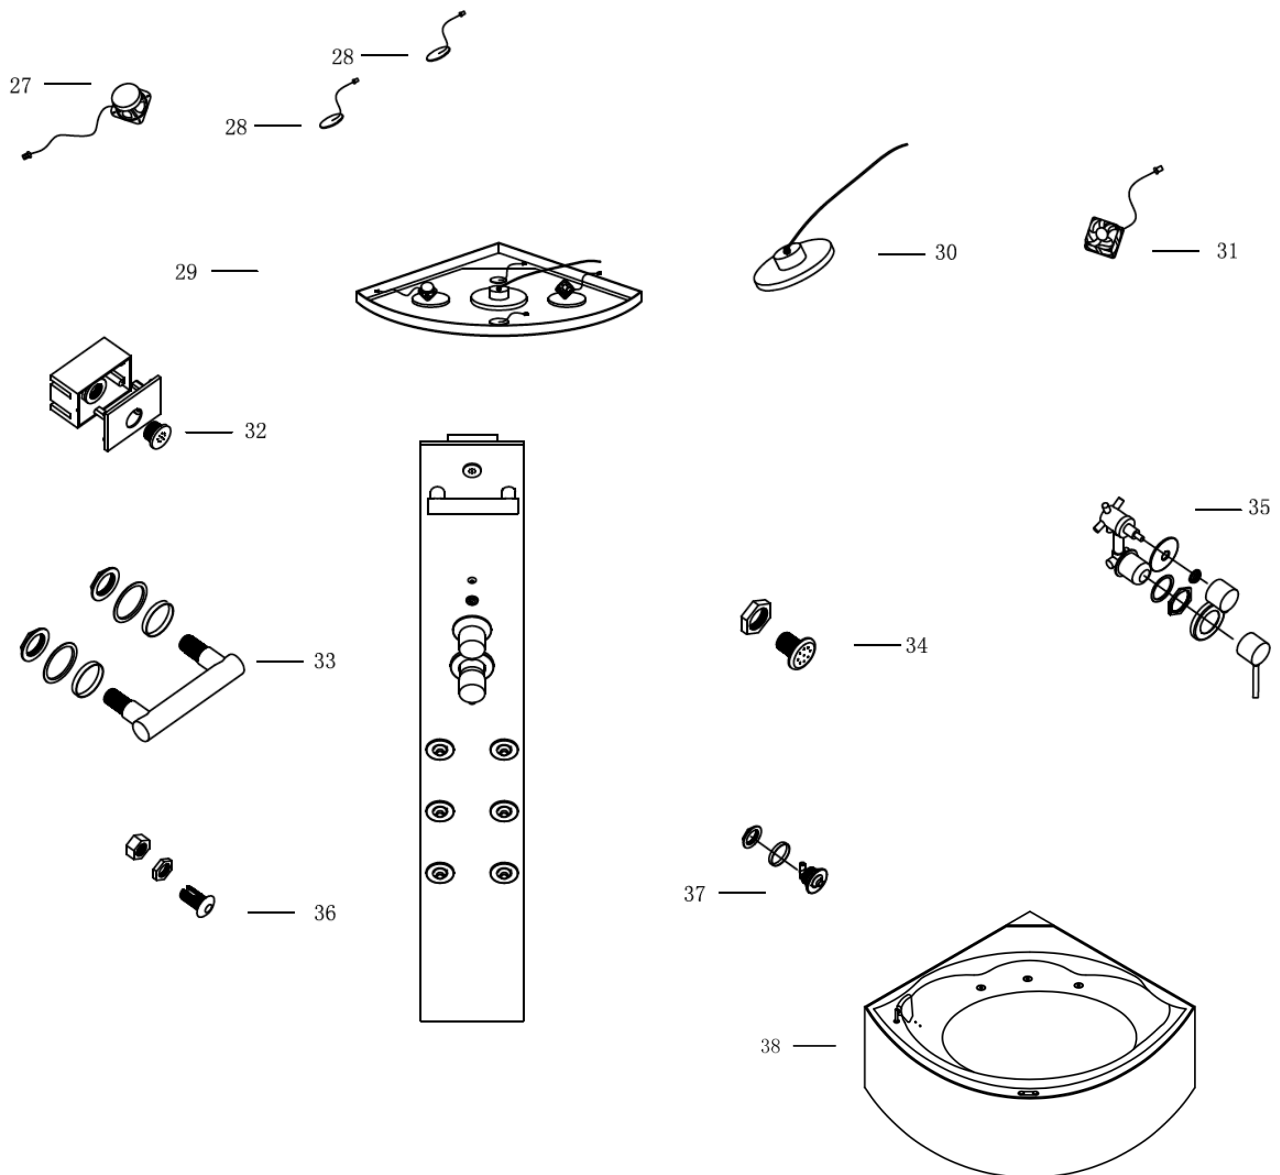



Nr.	Del	Antal
27.	Högtalare	1
28.	Taklampa	2
29.	Takplatta	1
30.	Takdusch	1
31.	Fläkt	1
32.	Ozonebox	1

Nr.	Del	Antal
33.	Vattenfall	1
34.	Högtalare	1
35.	Duschreglage	1
36.	Temperatursond	1
37.	Jet-munstycke	6
38.	Bottenkar	1




RITNING VATTENINSTALLATION

Ritning av vatteninstallationen på baksidan av duschpanelen.

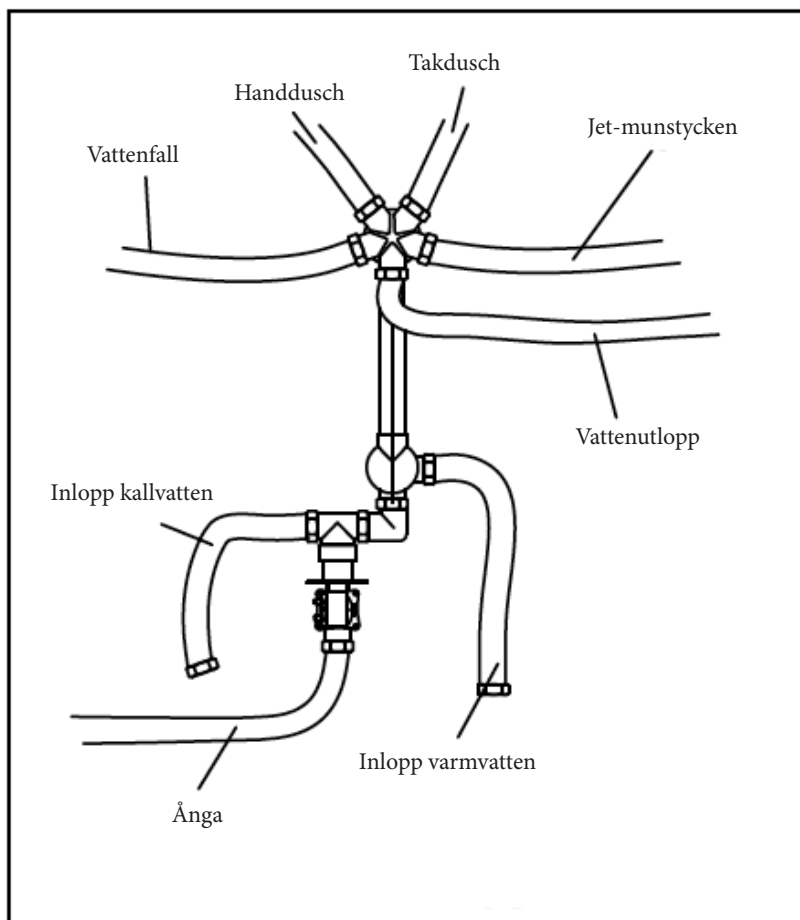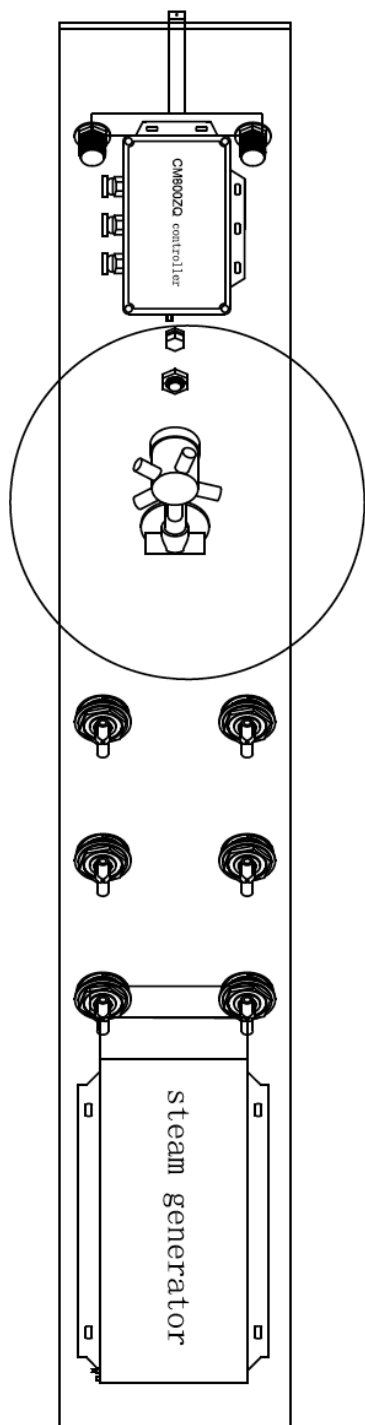

MONTERING

Följ monteringsguiden noga och i den följd guiden visar.

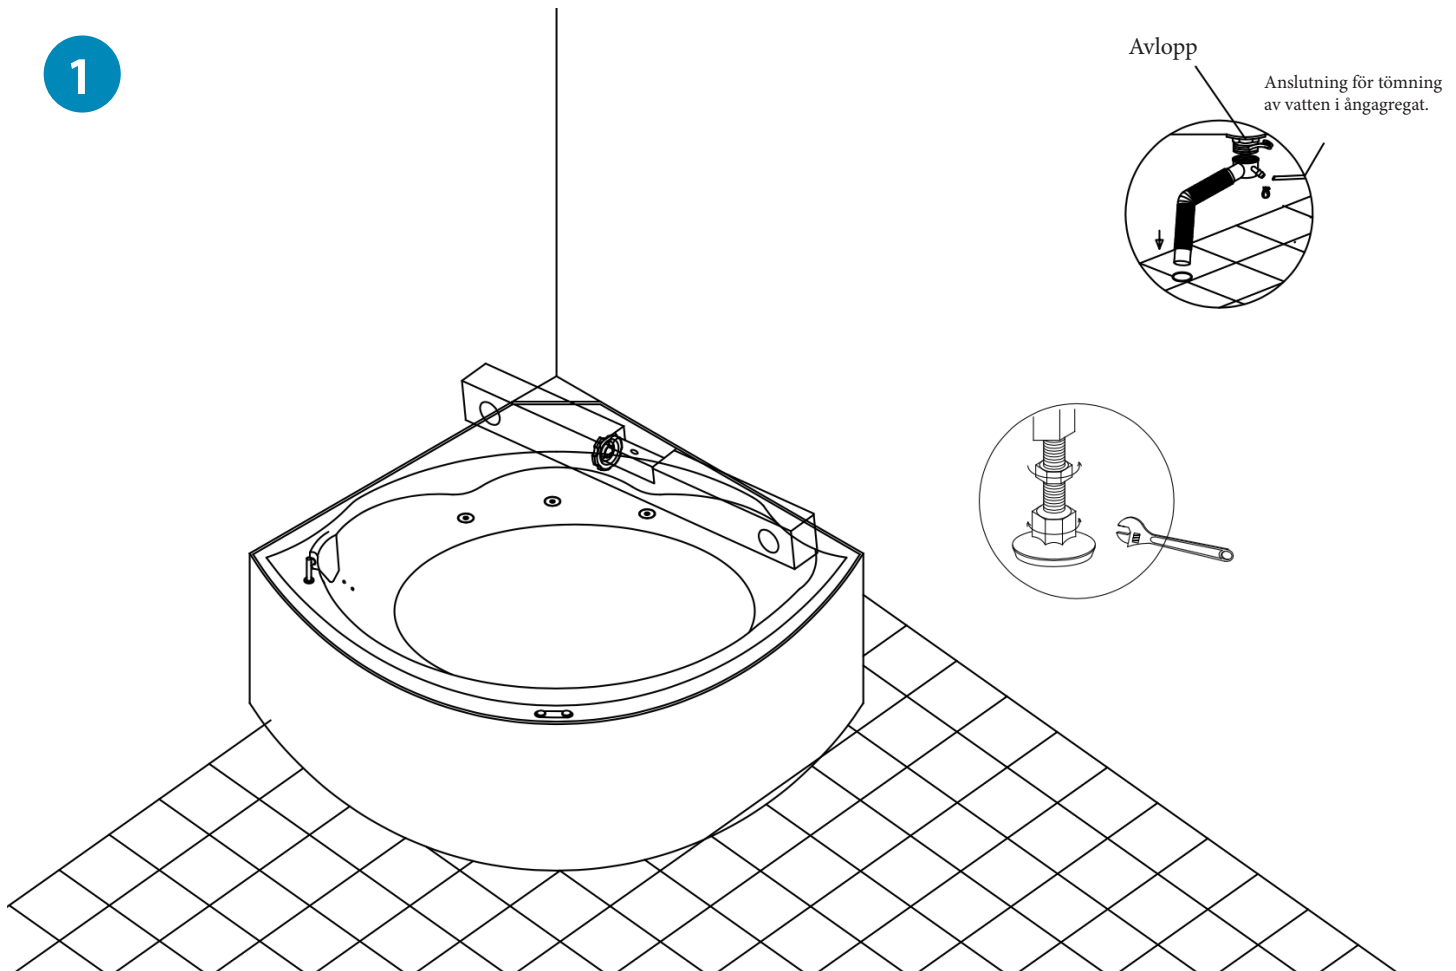


Placera bottenkaret i det hörn där duschkabinen ska stå. Väg in men vattenpass så att det står i våg och är stabilt. Använd de justerbara tassarna under karet.

Under karet sitter en avloppsslang av teleskopmodell. Dra ut denna och för ner i avloppsbrunnen.

När du fått karet i våg och anslutit avloppsslangen, dra ut karet en bit från hörnet så du kommer åt att jobba bakom duschkabinen.



2

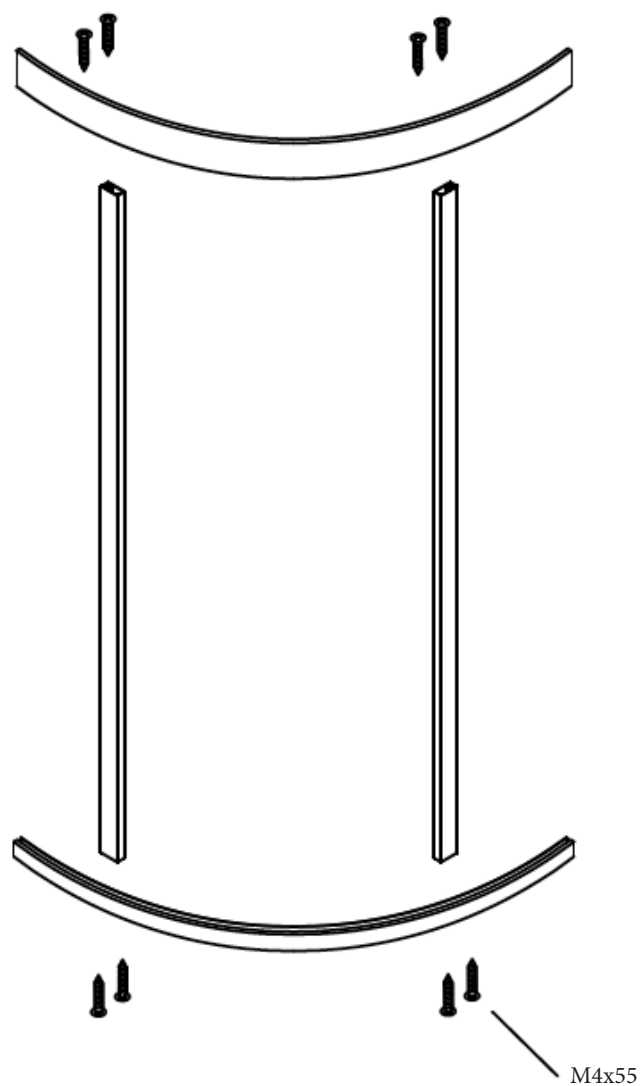


Montera ihop de två frontstolparna med den undre bågen samt den övre bågen. Notera att den övre bågen är den som är tjockare.

Vid montering använder du de långa skruvarna med litet huvud, M4x55.

Pilarna på mittstolparna skall peka uppåt.



3

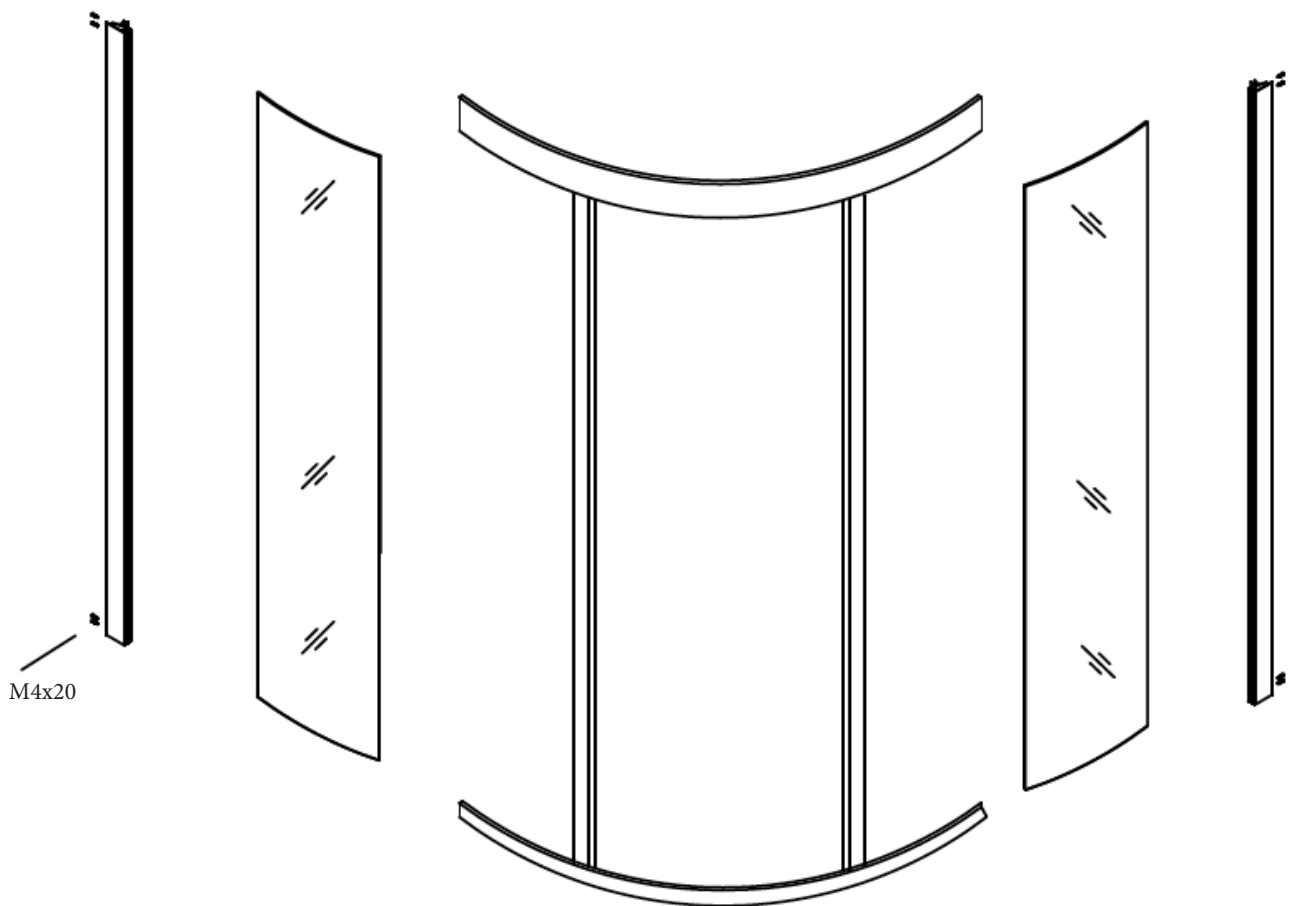


För nu in sidoglasen i spåren från sidan. Förr att hålla glaset på plats monteras sidostolparna på plats. Pilarna på sidostolparna ska peka uppåt.

Vid montering använder du de korta skruvarna med litet huvud, M4x20.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt.




4

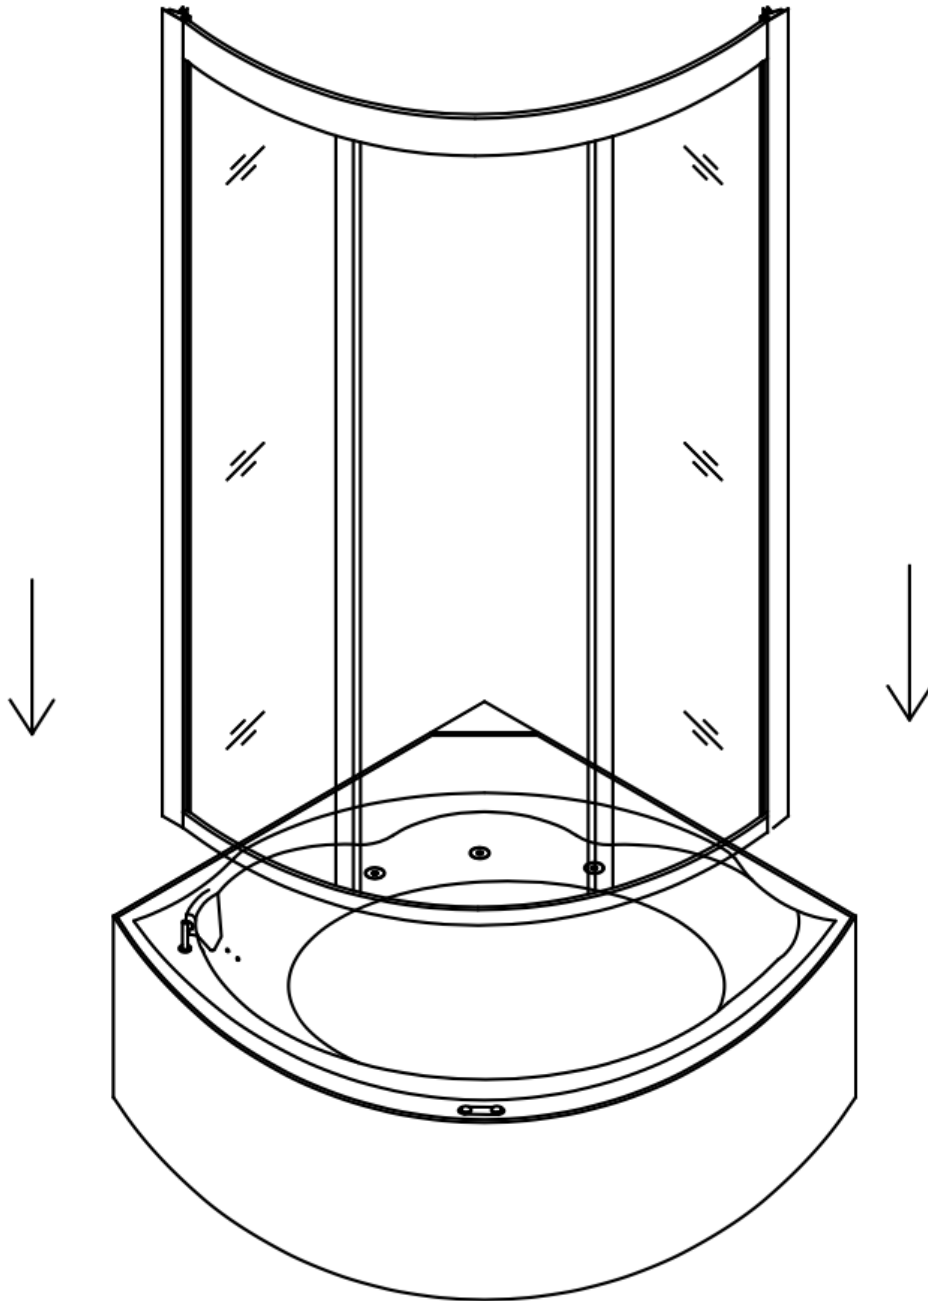

Lyft upp och placera frontpartiet på bottenkaret.



5

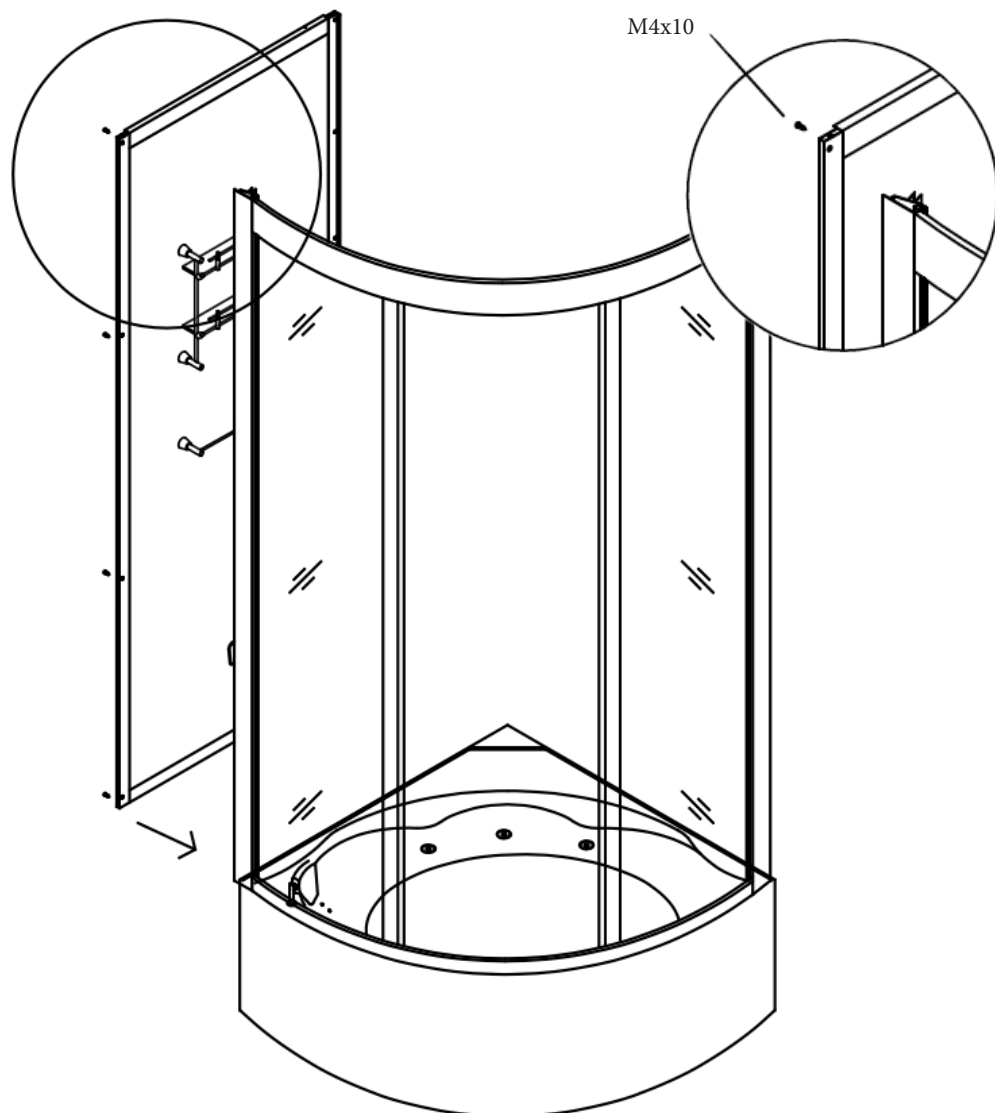


Montera först den vänstra väggen. Hylla samt handukshängare kan monteras före eller efter montering av vägg.

Passa in väggens förborrade hål med de förborrade hålen i sidostolparna.

Montering av väggen görs med de kortaste skruvarna med stort huvud, M4x10. Åtta stycken skruvar för den vänstra väggen och åtta stycken skruv för den högra.



6

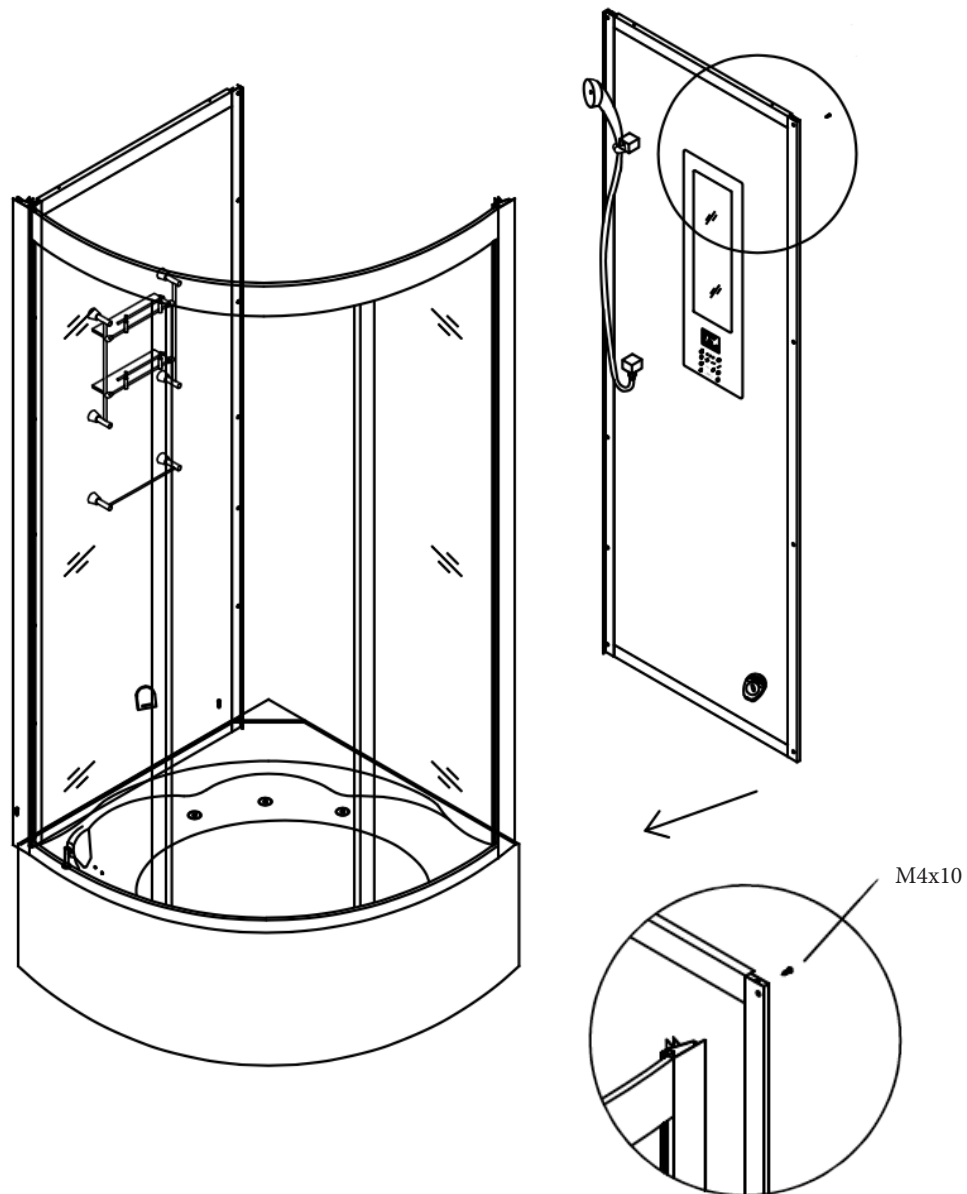


Montera fast den högra väggen på samma vis som den vänstra. Montering av duschslang, duschhandtag osv. kan göras före eller efter montering av väggen.

Passa in väggens förborrade hål med de förborrade hålen i sidostolparna.

Montering av väggen görs med de kortaste skruvarna med stort huvud, M4x10. Åtta stycken skruvar för den vänstra väggen och åtta stycken skruv för den högra.



7

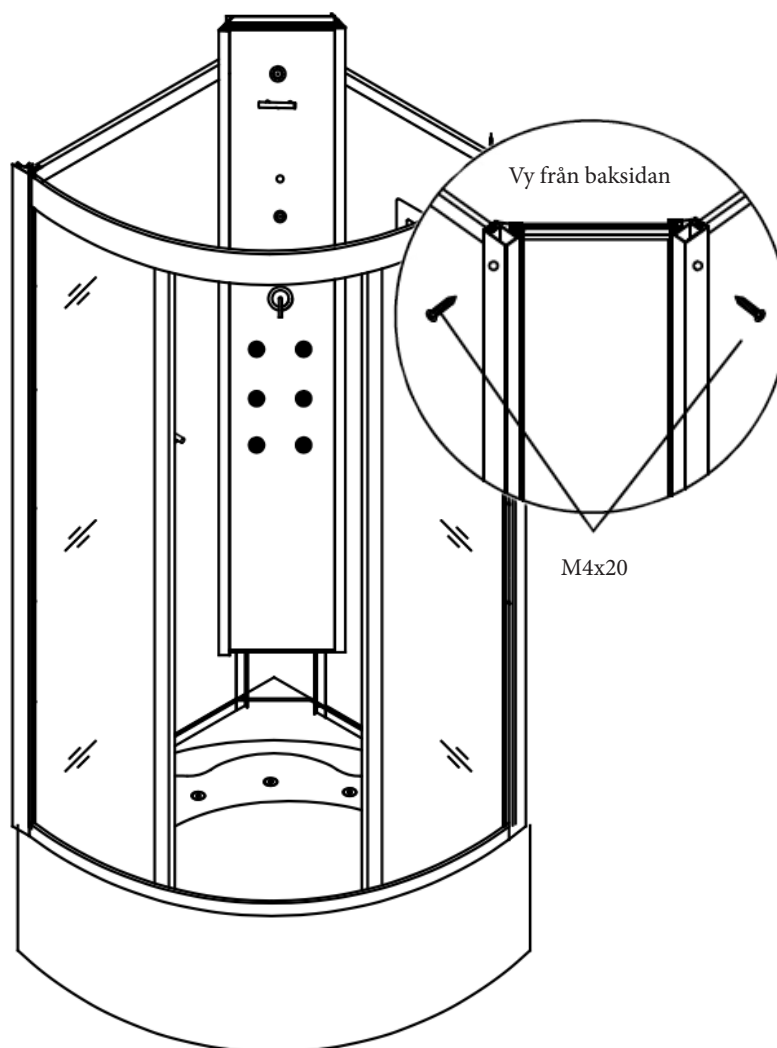


Montera nu dit hörndelen/duschpanelen. Hörndelen/duschpanelen fästes ihop med väggarna på baksidan/utsidan med totalt 8 skruvar, 4 på varje sida.

Passa in hörndelen/duschpanelens förborrade hål med de förborrade hålen i väggarnas ytterkant.

Montering av hörndelen/duschpanelen görs med de längsta skruvarna med stort huvud, M4x20. Fyra stycken skruvar för den vänstra väggen och fyra stycken skruv för den högra.



8

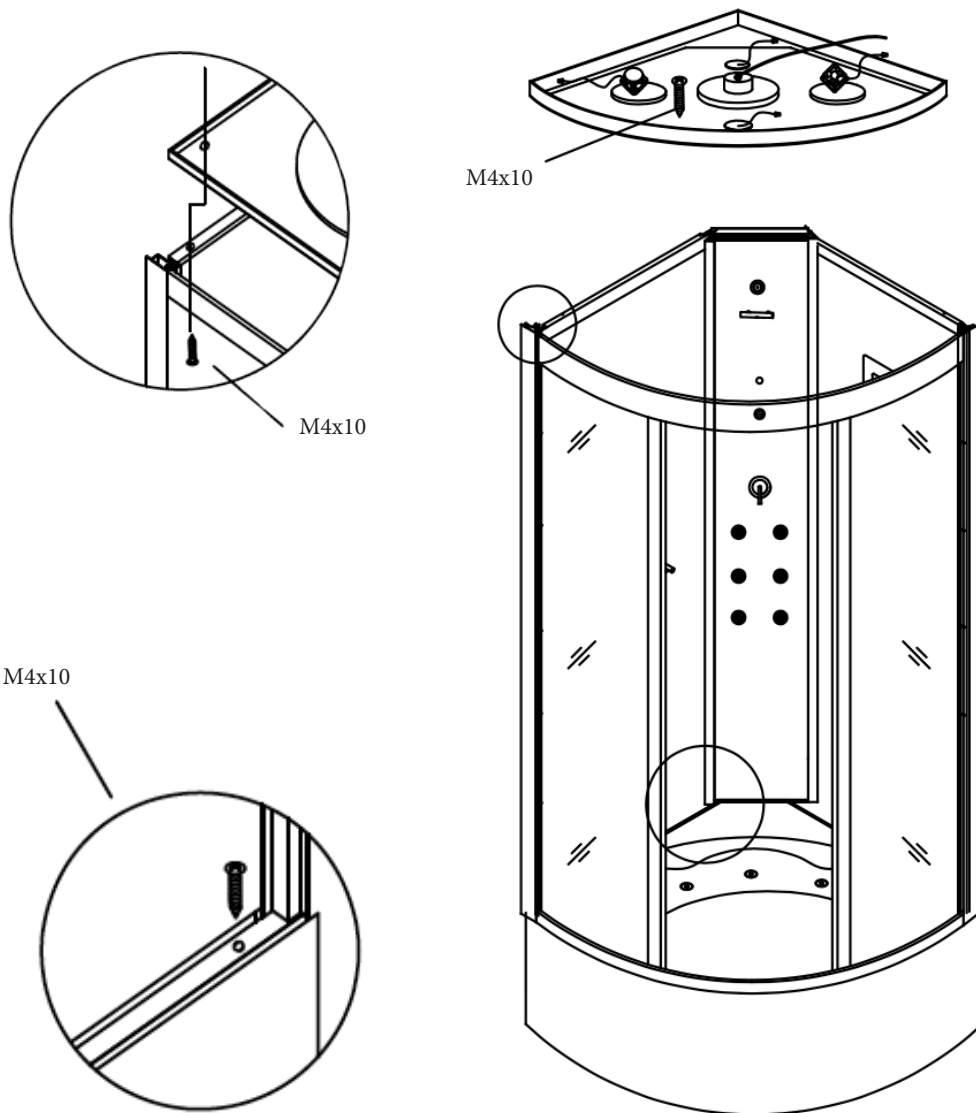


Passa in väggens förborrade hål med de förborrade hålen i takplattan. Monteringen av taket görs med de kortaste skruvarna med stort huvud. Skruvarna skruvas i de förborrade hålen i väggarnas utvikta lister.

I fronten skruvas takplattan fast på baksidan av den övre bågen.

För att fästa kabinen i bottenkaret skruvas 4 st korta skruvar med stort huvud ned i de förborrade hålen på utsidan av väggarna.



9

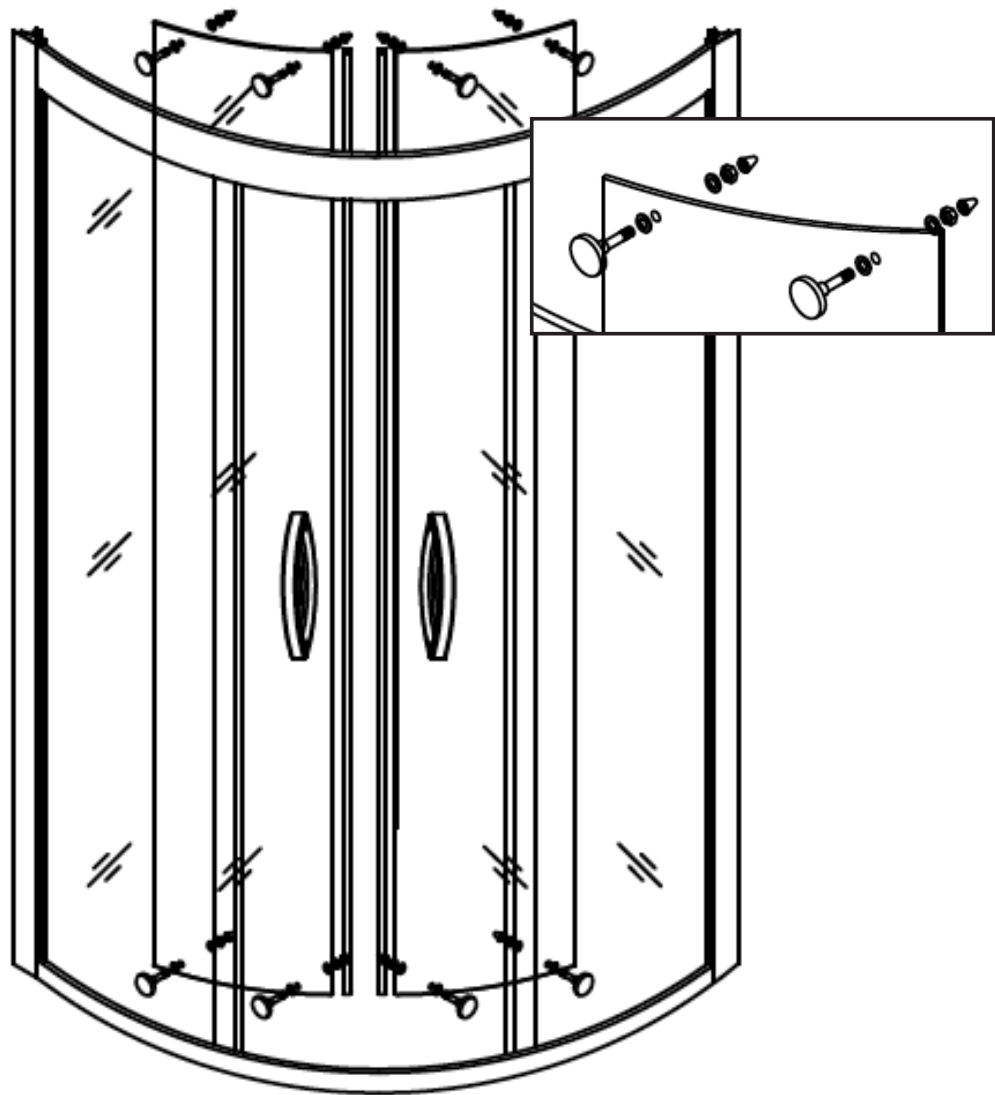

Montera de övre hjulen först. Vik in hjulen i skenan passa sedan in med de förborrade hålen i glaset och skruva fast muttern. Innan du drar fast muttern helt, upprepa proceduren på de nedre hjulen. När alla hjul är på plats kan du dra åt muttrarna helt.

OBS! Hantera glaspartierna varsamt.



EL-ANSLUTNING

El-anlutning är inte nödvändigt för att använda vattensystemet i duschkabinen. Om du däremot vill använda kontrollpanelen med funktioner som ånga, radio, fläkt, belysning och telefon, måste duschkabinen anslutas till jordat eluttag.

Alla elektriska anslutningar måste göras av en licensierad och lokalt behörig elektriker.

Det bör finnas elläckage-skydd på strömförsörjningen och elen ska alltid anslutas till jordat uttag. Strömförsörjningsapparaten ska vara installerad i enlighet med National Safety Standard.

Varning: När elektriska produkter används bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

FARA: Risk för elektrisk stöt! Anslut endast till kretsar som skyddas av en jordfelsbrytare (JFB). Jordfelsbrytare JFB levereras inte men skall alltid användas. Alla elektriska delar måste vara väl jordade, annars kan tillverkaren inte ta ansvar för eventuella förluster och skador som kan uppstå.

Det bör finnas krypskydd på nätaggregatet. Se till att jordledningen är säker och se till att eluttag och strömbrytare inte kommer nära vatten.

Om någon elkabel är skadad måste den bytas ut av en specialist. Detta för att undvika fara.



RENGÖRING & UNDERHÅLL

Lämna så lite vatten- och tvålrester som möjligt i kabinen efter användning.

Använd mildt flytande diskmedel och mjuk trasa för daglig rengöring. Använd inte rengöringsmedel med aceton eller ammoniak. Använd inte desinfektor med syra eller formaldehyd vid desinfektion.

Om repa uppstår på badkarets yta, använd 2000# vattenslippapper till att putsa repan och polera sedan. Slippapper och polermedel finns att köpa i järnhandeln.


Kalkrester kan tas bort med varm citronsyra eller vinäger på en mjuk trasa.







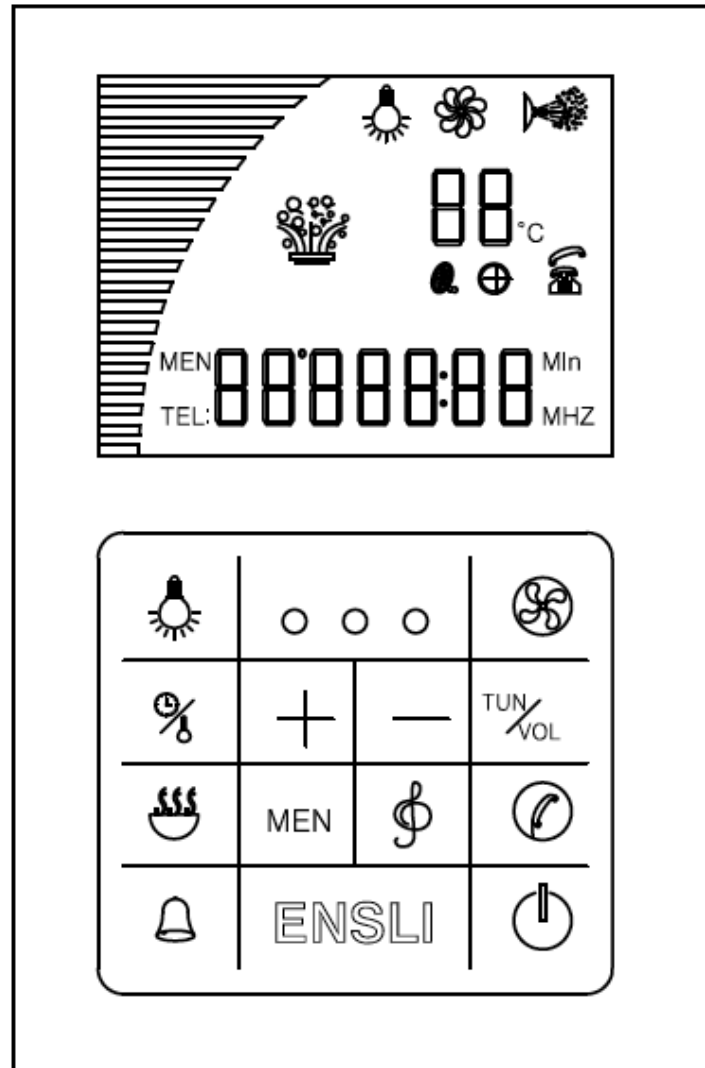


Regelbunden rengöring är inte nödvändig på förgyllda och silverbelagda delar.

För att undvika repor, rengör inte duschkabinen med hårda eller grova material.



DISPLAY




- | | | |
|---|---|--|
|  Av och på knapp |  Tänd och släck taklamporna |  Starta takfläkten |
|  Starta radio |  Starta ångfunktion |  Starta telefonfunktion |
|  Alarmfunktion |  Ställ in radiokanal och volym |  Ställ in tid och värme |

MEN Memorera radiokanal + - Reglera värme, MHZ, volym, timer







DISPLAYFUNKTIONER

Tryck på knappen  för att starta eller stänga av panelen.





Tryck på knappen  för att starta eller stänga lamporna. Tryck en gång för att tända första lampan, tryck en gång till för att tända andra lampan. Följ samma mönster för att släcka lamporna.




Tryck på knappen  för att starta eller stänga takfläkten.

Tryck på knappen  för att starta radiofunktionen. Tryck på  för att ställa in radiofrekvens och volym. Använd knapparna   för att ställa frekvensen eller höva och sänka volymen.

Tryck på knappen  för att starta alarmfunktionen.

Om du installerat telefonfunktionen, klicka på knappen  för att starta telefon.


För att starta ångfunktionen, klicka på knappen . För att ställa in tiden du vill ha ångfunktionen igång, klicka på . Använd knappen   för att trycka in antal minuter 1 - 90 minuter.

För att ställa in värmen trycker du igen på  och ställer sedan in önskad värme med  , 25 - 60 grader.



BLANDARE & DUSCHFUNKTIONER


Ritning av blandaren och duschfunktioner.

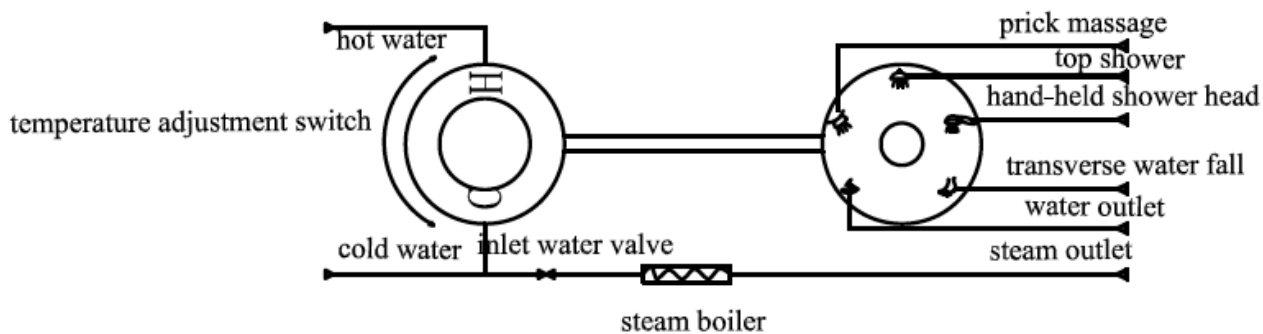

Ställ in önskad temperatur med det undre, stora reglaget. Välj sedan på det övre reglaget var du vill att vattnet skall komma, tackdusch, handdusch, vattenfall mm.



KOPPLINGSSCHEMA

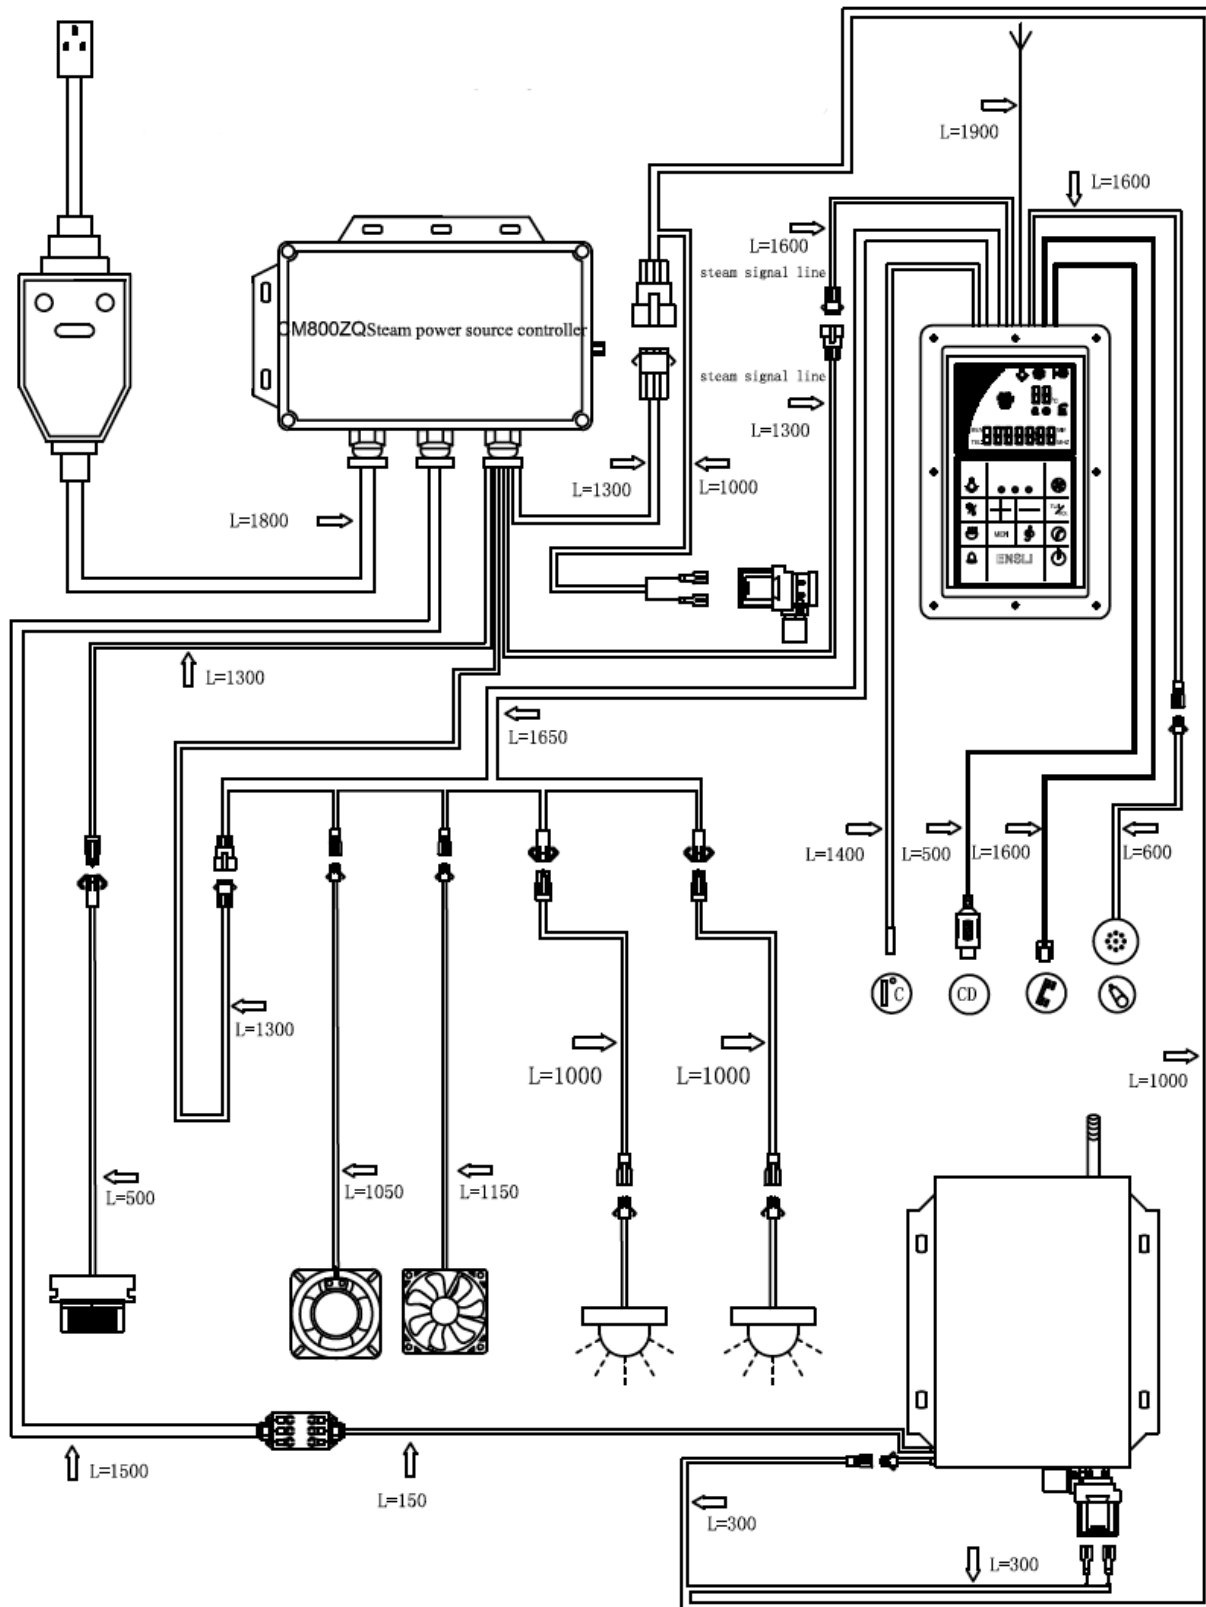

GARANTI

Det finns garanti för produktionsfel. Garantin regleras av köplagen. Lagen innehåller regler om vilka rättigheter man har som köpare. En eventuell reklamation ska framställas till den handlare där produkten köptes. Kvitto måste alltid uppvisas vid kontakten med handlaren. Vid brister som är orsaken till en reklamation kommer dessa att försöka åtgärdas direkt. Om detta inte avhjälper, kan det eventuellt bli fråga om prisnedsättning, byte av vara eller ett återköp.

En värdering av felets art och omfång kommer att ligga till grund.

1. Spara kvittot – du måste kunna uppvisa det om du vill utnyttja garantin.
2. Garantin gäller endast användarköp, inte för vidareuthyrning eller liknande.
3. Garantin gäller endast om produkten är rätt hanterad, och inte felanvänd eller hanterad på ett oförsiktigt sätt.

Garantin täcker inte:

Normalt slitage, vårdslös behandling eller påkörning, skador på personer eller egendom. Apparater som inte reparerats på en godkänd auktoriserad verkstad.

Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister.





Trygghandel.se

- ALLT FÖR DITT BADRUM -