

# Monteringsanvisning

## Zoe



**Trygghandel.se**

- ALLT FÖR DITT BADRUM -

# Badkarets delar

4st tassar



4st justerbara tassar.



4st vita stag.




4st bultar.



4st brickor.



4st monteringsbrickor.

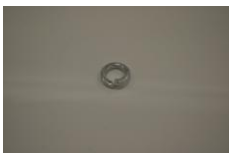

**Tryggghandel.se**

- ALLT FÖR DITT BADRUM -

# Inledning

Gratulerar till ditt badkar.

Badkaret innehåller många material som kan återvinnas eller återanvändas. Lämna in produkten för återvinning enligt gällande regler när du ska kassera den.

Läs bruksanvisningen/instruktionsvägledningen noga Innan du monterar produkten, och se till att du känner väl till den.

## VARNING

Trygghandel kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå som följd av felaktig användning. Innan du monterar allt ska du kontrollera att produkten inte har synliga skador. Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister eller skador. Produkten är producerad för normal användning i hemmet. Allt missbruk eller användning som strider mot bruksanvisningen medför att ansvar för och garanti av produkten bortfaller.

## GARANTI

Det finns garanti för produktionsfel. Garantin regleras av köplagen. Lagen innehåller regler om vilka rättigheter man har som köpare. En eventuell reklamation ska framställas till den handlare där produkten köptes. Kvitto måste alltid uppvisas vid kontakten med handlaren. Vid brister som är orsaken till en reklamation kommer dessa att försöka åtgärdas direkt. Om detta inte avhjälper, kan det eventuellt bli fråga om prisnedsättning, byte av vara eller ett återköp. En värdering av felets art och omfattning kommer att ligga till grund.

1. Spara kvittot – du måste kunna uppvisa det om du vill utnyttja garantin.
2. Garantin gäller endast användarköp, inte för vidareuthyrning eller liknande.
3. Garantin gäller endast om produkten är rätt hanterad, och inte felanvänd eller hanterad på ett oförsiktigt sätt.

Garantin täcker inte:

Normalt slitage, vårdslös behandling.

Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister.

# Montering av tassar

1. Lossa på muttern och brickan som sitter på badkaret (gängskyddet kan ni ta bort och kasta)
2. Sätt dit de 4st stagen på badkaret och fäst med muttern och brickorna som redan satt på badkaret. (skruva ej dit de för hårt innan ni satt på tassarna och är helt klar, det blir lättare att justera in tassarna då)
3. Sätt fast tassarna enl. bilden nedan och sätt dit de justerbara tassar på sin plats.
4. Skruva åt alla muttrar och justera in tassarna.
5. Skruva dit avloppet och avloppsslangen.
6. Ställ det på plats och justera in tassarna.



**Tryggghandel.se**

- ALLT FÖR DITT BADRUM -