

Monteringsanvisning

Medea



Trygghandel.se

- ALLT FÖR DITT BADRUM -

INLEDNING

Gratulerar till din nya duschkabin Medea 80x80x198 cm. Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller många material som kan återvinnas eller återanvändas.

Lämna in produkten för återvinning enligt gällande regler när du ska kassera den.

Läs bruksanvisningen/instruktionsvägledningen noga innan

du monterar produkten, och se till att du känner väl till den. Förvara bruksanvisningen/instruktionsvägledningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.

VARNING

Producenten kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå som följd av felaktig användning.

Innan du monterar duschkabinen ska du kontrollera att produkten inte har synliga skador.

Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister eller skador.

Produkten är producerad för normal användning i hemmet. Allt missbruk eller användning som strider mot bruksanvisningen medför att ansvar för och garanti av produkten bortfaller.

GARANTI

Det finns garanti för produktionsfel.

Garantin regleras av köplagen. Lagen innehåller regler om vilka rättigheter man har som köpare. En eventuell reklamation ska framställas till den handlare där produkten köptes.

Kvitto måste alltid uppvisas vid kontakten med handlaren.

Vid brister som är orsaken till en reklamation kommer dessa att försöka åtgärdas direkt.

Om detta inte avhjälper, kan det eventuellt bli fråga om prisnedsättning, byte av vara eller ett återköp. En värdering av felets art och omfång kommer att ligga till grund.

1. Spara kvittot – du måste kunna uppvisa det om du vill utnyttja garantin.

2. Garantin gäller endast användarköp, inte för vidareuthyrning eller liknande.

3. Garantin gäller endast om produkten är rätt hanterad, och inte felanvänd eller hanterad på ett oförsiktigt sätt.

Garantin täcker inte:

Normalt slitage, vårdslös behandling eller påkörning, skador på personer eller egendom. Apparater som inte reparerats på en godkänd auktoriserad verkstad.

Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister.



Trygghandel.se

– ALLT FÖR DITT BADRUM –

Montering av duschkabinen

Medea duschkabin består av tre delar:

en förpackning med bottenplattan, en förpackning med bakväggar och en förpackning med glasdörrar.

OBS! Två personer bör arbeta tillsammans vid monteringen av duschkabinen.

Duschkabinens delar

4st dubbla hjul

4st enkla hjul

1st duschhandtag

1st duschslang

1st fäste för duschhandtag

1st par dörrhandtag

2st anslutningsslangar (varm/kall)

36st Skruvar M4 x 10 mm

14 st. Skruvar M4 x 25 mm

2 st. Topp-/bottenlist

2 st. Sidostycken

2 st. Sidovägg, glas

2 st. Silikonlist

2 st. Glasdörr

2 st. Magnetlist


1 st. Bakvägg A

1 st. Bakvägg B


1 st. Botten

1 st. Monteringsdel/list, bakvägg

Montering av bottenkaret

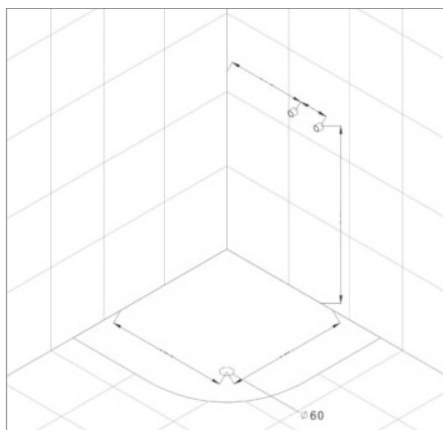

PLACERING/JUSTERING AV BOTTEN

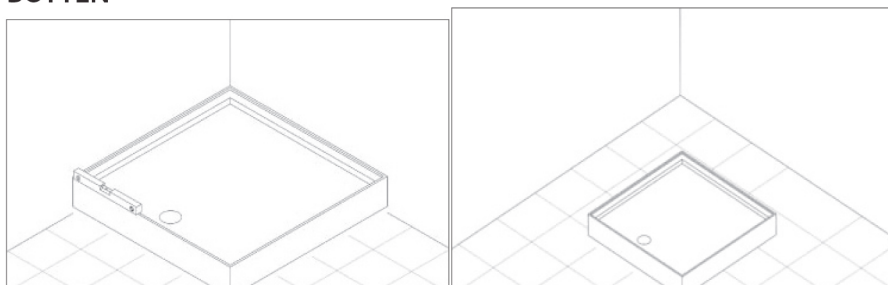


1. Placera bottenkaret på önskad plats på golvet.
2. Justera bottenkaret i våg med tassarna/fötterna under karet.
3. Se till att den står plant och stabilt och att den står vågrätt.
4. Anslut till avloppet.
5. Flytta ut bottenkaret från väggen så att du kan arbeta bakom duschkabinen.



Tryggghandel.se

- ALLT FÖR DITT BADRUM -

Montering av bakväggar

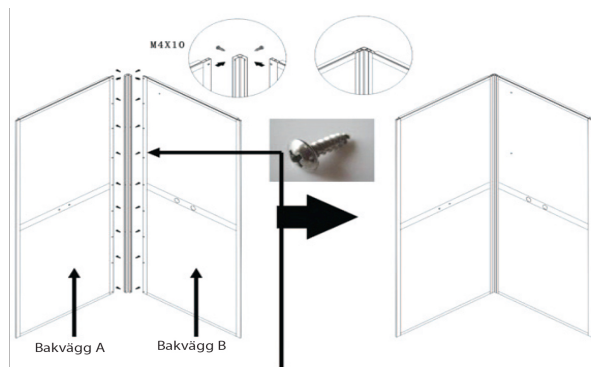

Använd 9 st. skruvar på M4 x 10 mm på varje bakvägg i de förborrade hålen.
Totalt

ska 18 st. skruvar användas.

1. Montera ihop bakväggarna i duschkabinen med flärpen utåt (se bild 2)
2. Placera bakväggarna på golvet.
3. Se noga till att bakvägg B och bakvägg A sätts ihop på rätt sida.

Bakvägg A till vänster och bakvägg B med plats för blandaren till höger (sett inifrån duschen)

4. Sätt på monteringsdelen/-listen på bakvägg A. Placera dessa mot varandra som visas på så att hålen befinner sig mitt för varandra, och skruva sedan ihop delarna med 9 st. skruvar M4 x 10 mm i de förborrade hålen.

5. Montera bakvägg B och använd 9 st. skruvar på M4 x 10 mm som visas i figuren i de förborrade hålen.

6. Dra åt skruvarna och kontrollera att bakväggarna sitter ihop rätt innan du fortsätter med arbetet.

7. Var noga under hela monteringen, och kontrollera alla monterade delar innan du fortsätter.




Tryggghandel.se

- ALLT FÖR DITT BADRUM -

Montering av ram

Topp-/bottenlist monteras ihop med sidolist, använd 2 st. M4 x 25 mm skruvar till varje del. Totalt ska 8 st. skruvar användas.

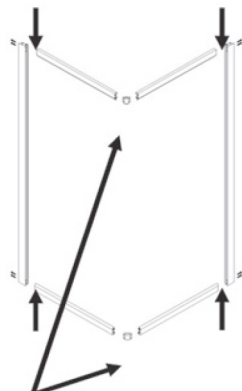

Topp-/bottenlist sätts ihop med ett förbindningsstycke.


1. Montera ramen som bilden visar.
2. Använd 8 st. M4 x 25 mm skruvar för monteringen.
3. Sätt ihop de böjda listerna med de långa listerna, tänk på att övre listen ska ha skåran uppåt så att hjulen kan hänga i dessa.
Nedre sneda list ska ha skåran nedåt.
4. Efterkontrollera och spänn alla delar.



Tryggghandel.se

- ALLT FÖR DITT BADRUM -

Montering av frontglas

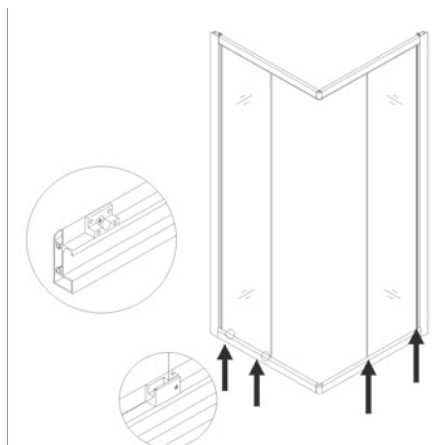


1. Montera båda glasväggar i ramen som visas på bilden.
2. Beslaget ska som visas på bilden nedan lossas i över- och underkant för att montera glasväggen.
3. Lossa beslaget i båda sidor som visas med pilarna.
4. Sätt i glasväggen och montera tillbaka beslagen i var sida.
5. Spänn skruvarna och kontrollera monteringen.



Tryggghandel.se

– ALLT FÖR DITT BADRUM –


Montering av ram och bakväg

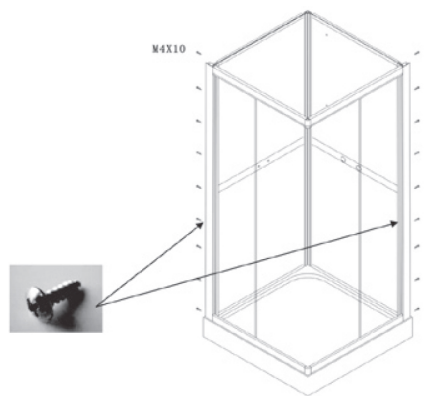

Detta görs när de står på bottenkaret.

1. Ram med glasvägg monteras på bakvägg och botten som visas på bilden.
2. Placera ramen i framkant av bottenkaret.
3. Skruva fast sidoramarna på båda sidor av bakväggen med 18 st. skruvar M4 x 10 mm i de beräknade förborrade som visas på bilden.

Montering av duschkabinen på bottenkaret

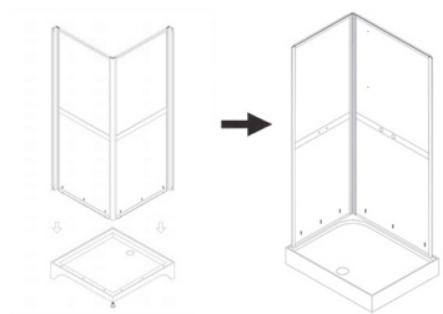


1. Se till så den står bra och jämt på bottenplattan, sneda ramen ska ligga i framkant på karet.
2. Sätt ihop botten och bakvägg, använd 6 st. M4 x 25 mm skruvar i de förborrade hålen som visas på bilden.



Tryggghandel.se

– ALLT FÖR DITT BADRUM –

Montering av glasdörrar och dörrhandtag

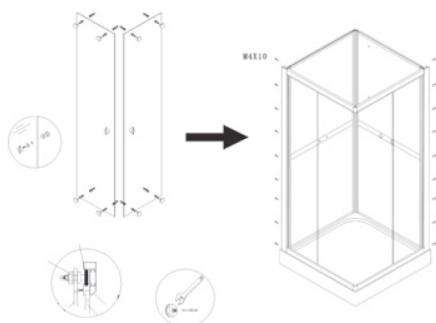

1. Glasdörrarna monteras på skenor, uppe och nere i var sida på duschkabinen.
2. Sätt på alla hjulen på glasdörrarna, enkelhjulen nere och dubbelhjulen uppe. OBS GÖR DETTA MED STJÄRNMEJSEL, INTE SKRUVDRAGARE!
3. Häng på de övre hjulen först och sedan de nedre, de nedre hjulen går att trycka ner lite med pinnen ovanför hjulet.

Montering av fäste till duschhandtag

1. Ta bort plopparna som sitter på de kromade fästena.
2. Sätt i skruv i hålet och fäst med mutter på baksidan av duschkabinen.(detta måste göra av 2 personer.)
3. Sätt tillbaka plopparna.
4. Sätt på magnetlister på dörrarna.
5. Sätt på släplister på sidoglasen.
6. Sätt på spränglister på utsidan av sidoglasen, mellan ram och glas.



Tryggghandel.se

- ALLT FÖR DITT BADRUM -