



**Tryggghandel.se**

– ALLT FÖR DITT BADRUM –

# **MONTERINGSGUIDE** **DUSCHKABIN/ÅNGDUSCH** **CRONOS**



## INLEDNING

Duschkabinen är tillverkad i överensstämmelse med gällande lagar och föreskrifter. Duschkabinen innehåller flera material som kan återvinnas eller återanvändas. Lämna in produkten för återvinning enligt gällande regler när du ska kassera duschkabinen. Läs bruksanvisningen/instruktionsvägledningen noga innan du installerar produkten, och se till att du känner väl till den. Förvara bruksanvisningen/instruktionsvägledningen på en lättillgänglig plats för framtida behov.

## VARNING

Producenten kan inte hållas ansvarig för skador som kan uppstå som följd av felaktig användning. Innan du installerar duschkabinen ska du kontrollera att produkten inte har synliga skador. Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister eller skador. Produkten är producerad för normal användning i hemmet. Allt missbruk eller användning som strider mot bruksanvisningen medför att ansvar för och garanti av produkten bortfaller.




## MONTERING

Vid montering rekommenderas att vara minst två personer. Läs noggrant igenom de olika stegen innan påbörjande av montering.

Börja med att lokalisera alla delar, var och hur de ska sitta. Hantera glaspartierna varsamt.

## VERKTYG

För att montera denna duschkabin bör du ha följande hjälpmedel till hands.



Vattenpass



Skiftnyckel



Stjärnmejsel PH2




Gummiklubba



Platt skruvmejsel




Spänningsmätare

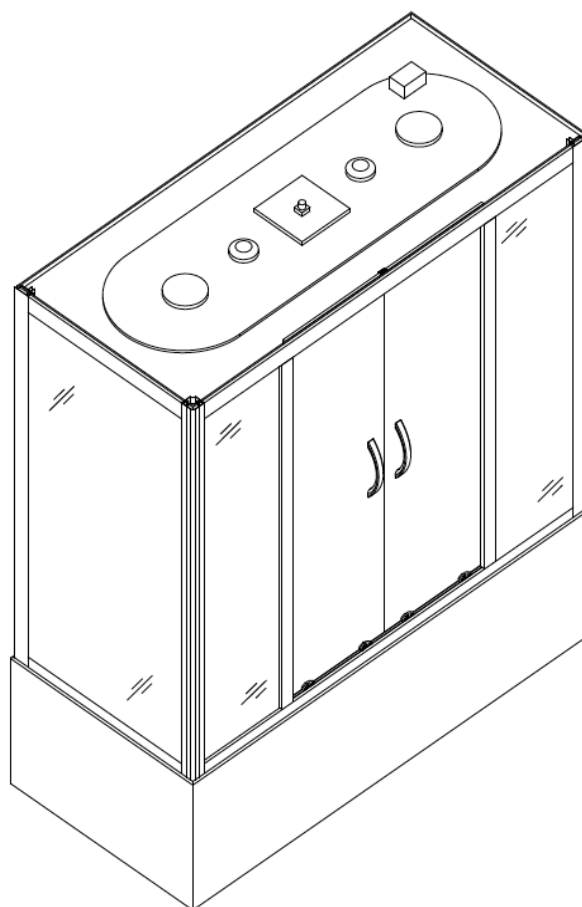

## DUSCHKABINENS DELAR


Lokalisera alla delar till duschkabinen innan start av montering.

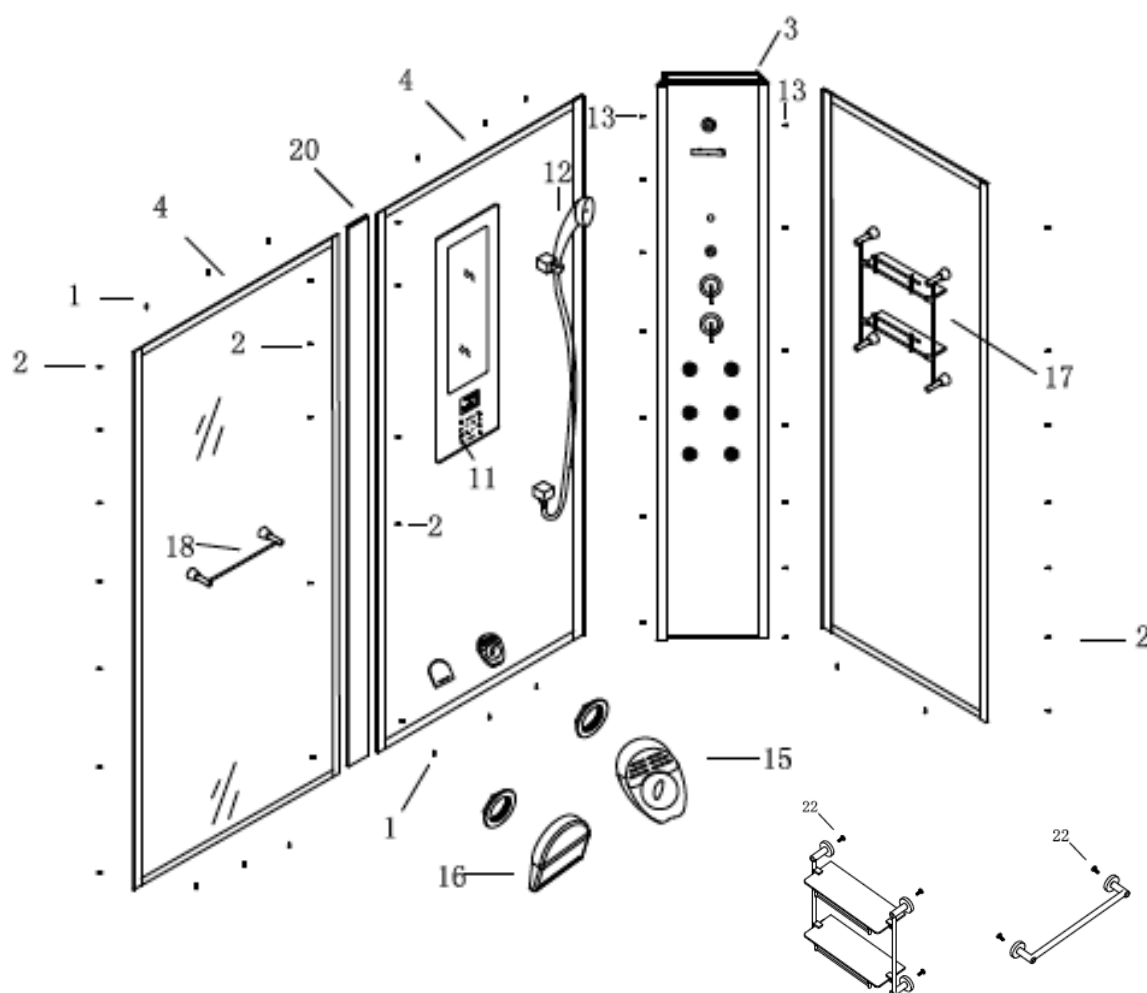

| Nr. | Del                           | Antal |
|-----|-------------------------------|-------|
| 1.  | Skruv M4x14                   | 16    |
| 2.  | Skruv M4x10                   | 25    |
| 3.  | Duschpanel                    | 1     |
| 4.  | Väggar & Skjutdörrar          | 8     |
| 5.  | Undre aluminum-list           | 2     |
| 6.  | Undre aluminum-list           | 2     |
| 7.  | Hörnstolpe 1 aluminum (front) | 1     |
| 8.  | Främre stolpe aluminum        | 2     |
| 9.  | Hörnstolpe 2 aluminum         | 2     |
| 10. | Hörnlist                      | 1     |


| Nr. | Del                         | Antal |
|-----|-----------------------------|-------|
| 11. | Bakre vägg med controlpanel | 1     |
| 12. | Handdusch                   | 2     |
| 13. | Skruv M4x20                 | 14    |
| 14. | Skruv M4x35                 | 1     |
| 15. | Ångutlopp                   | 1     |
| 16. | Vattenutlopp                | 1     |
| 17. | Hylla                       | 1     |
| 18. | Handdukhängare              | 1     |
| 19. | Skruv M4x55                 |       |
| 20. | Bakre stolpe aluminum       |       |



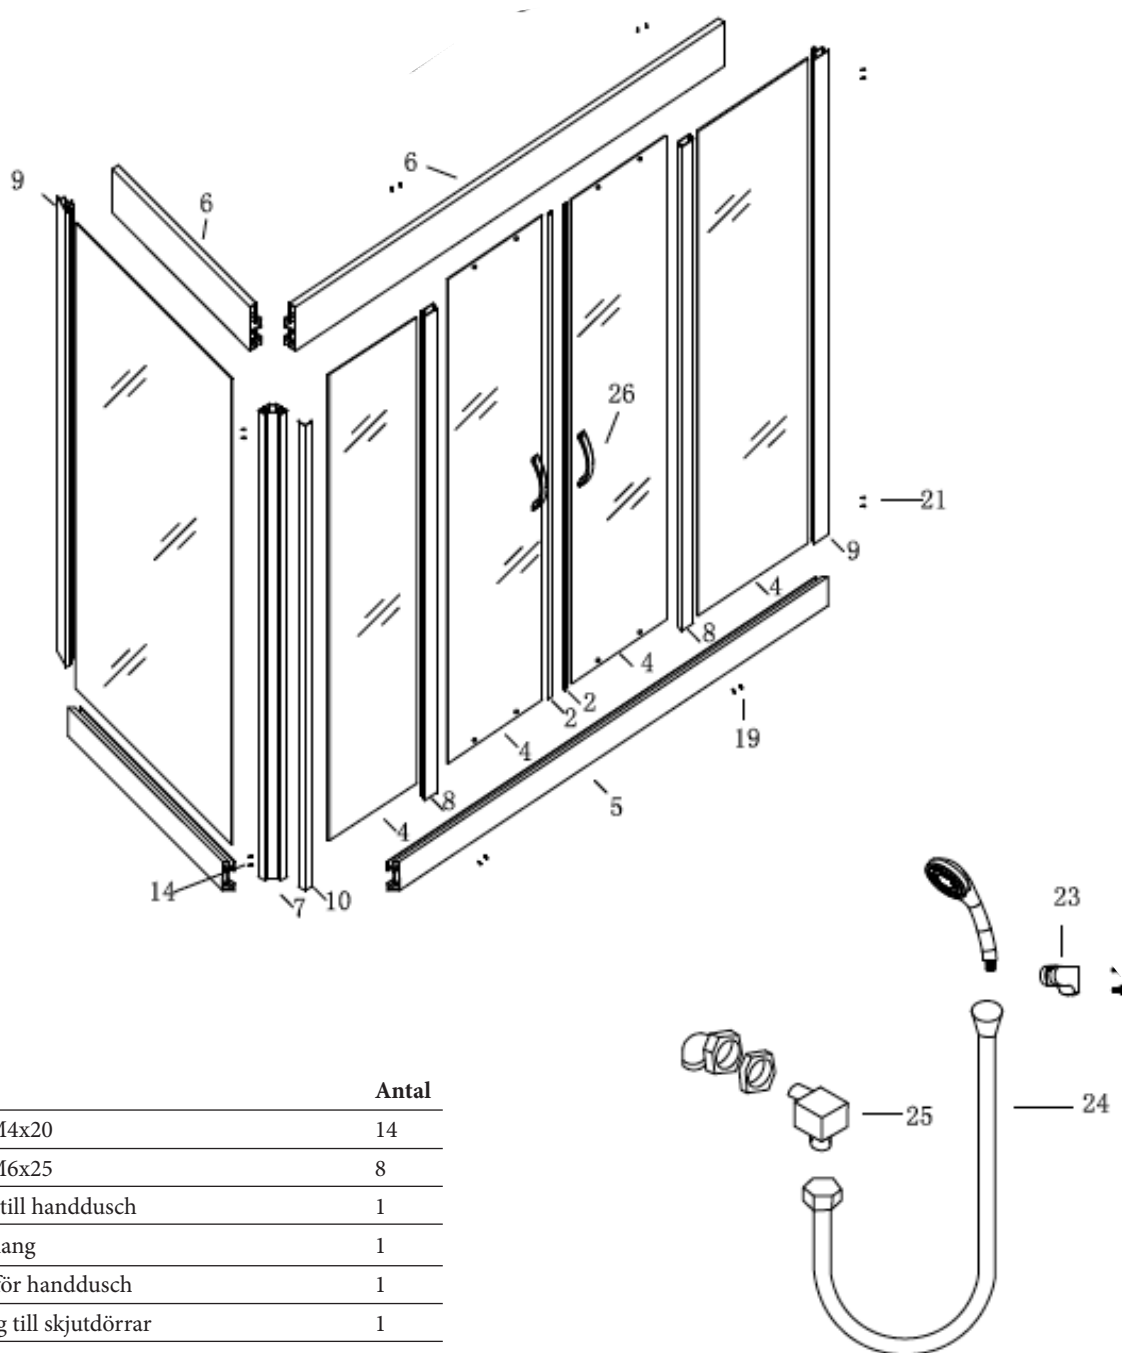

| Nr.  | Del                      | Antal |
|------|--------------------------|-------|
| 21.  | Skruv M4x20              | 14    |
| 22.. | Skruv M6x25              | 8     |
| 23.  | Hållare till handdusch   | 1     |
| 24.  | Duschslang               | 1     |
| 14.  | Inlopp för handdusch     | 1     |
| 15.  | Handtag till skjutdörrar | 1     |



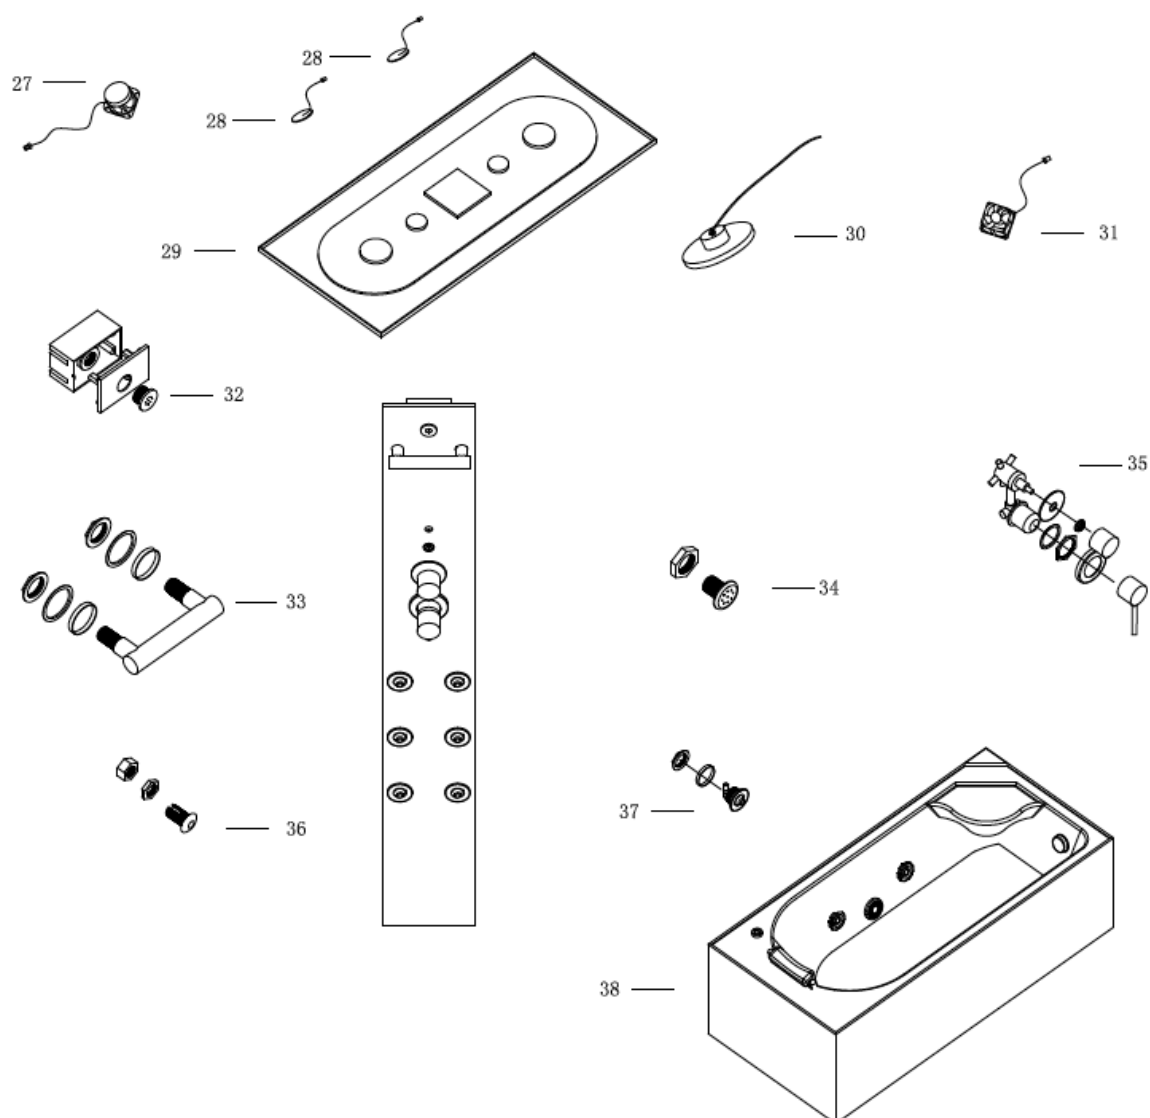



| Nr. | Del       | Antal |
|-----|-----------|-------|
| 28. | Högtalare | 1     |
| 28. | Taklampa  | 2     |
| 29. | Takplatta | 1     |
| 30. | Takdusch  | 1     |
| 31. | Fläkt     | 1     |
| 32. | Ozonebox  | 1     |

| Nr. | Del            | Antal |
|-----|----------------|-------|
| 33. | Vattenfall     | 1     |
| 34. | Högtalare      | 1     |
| 35. | Duschreglage   | 1     |
| 36. | Temperatursond | 1     |
| 37. | Jet-munstycke  | 6     |
| 38. | Bubbelbadkar   | 1     |



## RITNING VATTENINSTALLATION


Ritning av vatteninstallationen på baksidan av duschpanelen.

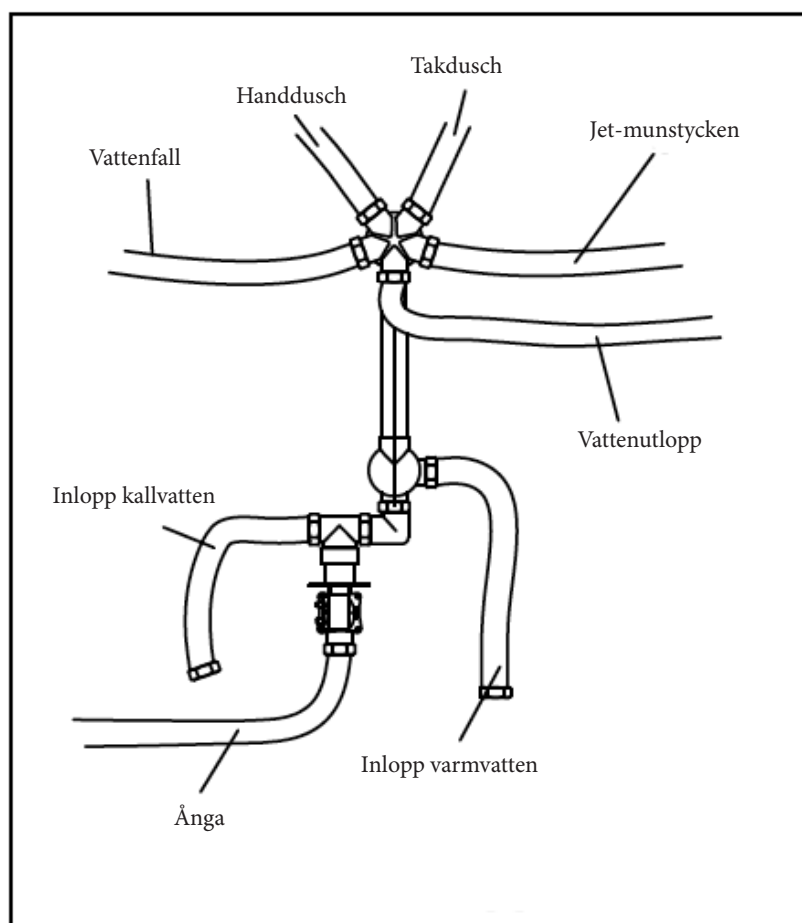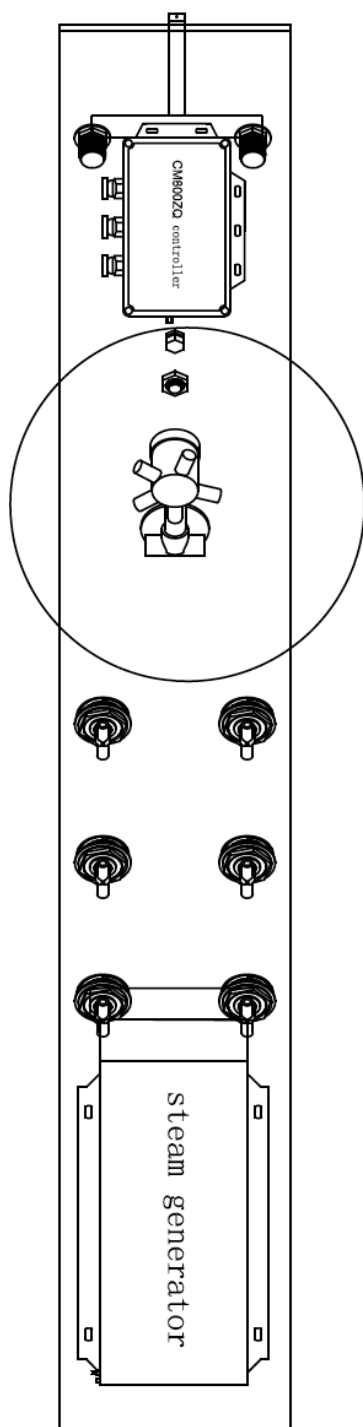

## MONTERING

Följ monteringsguiden noga och i den följd guiden visar.

1

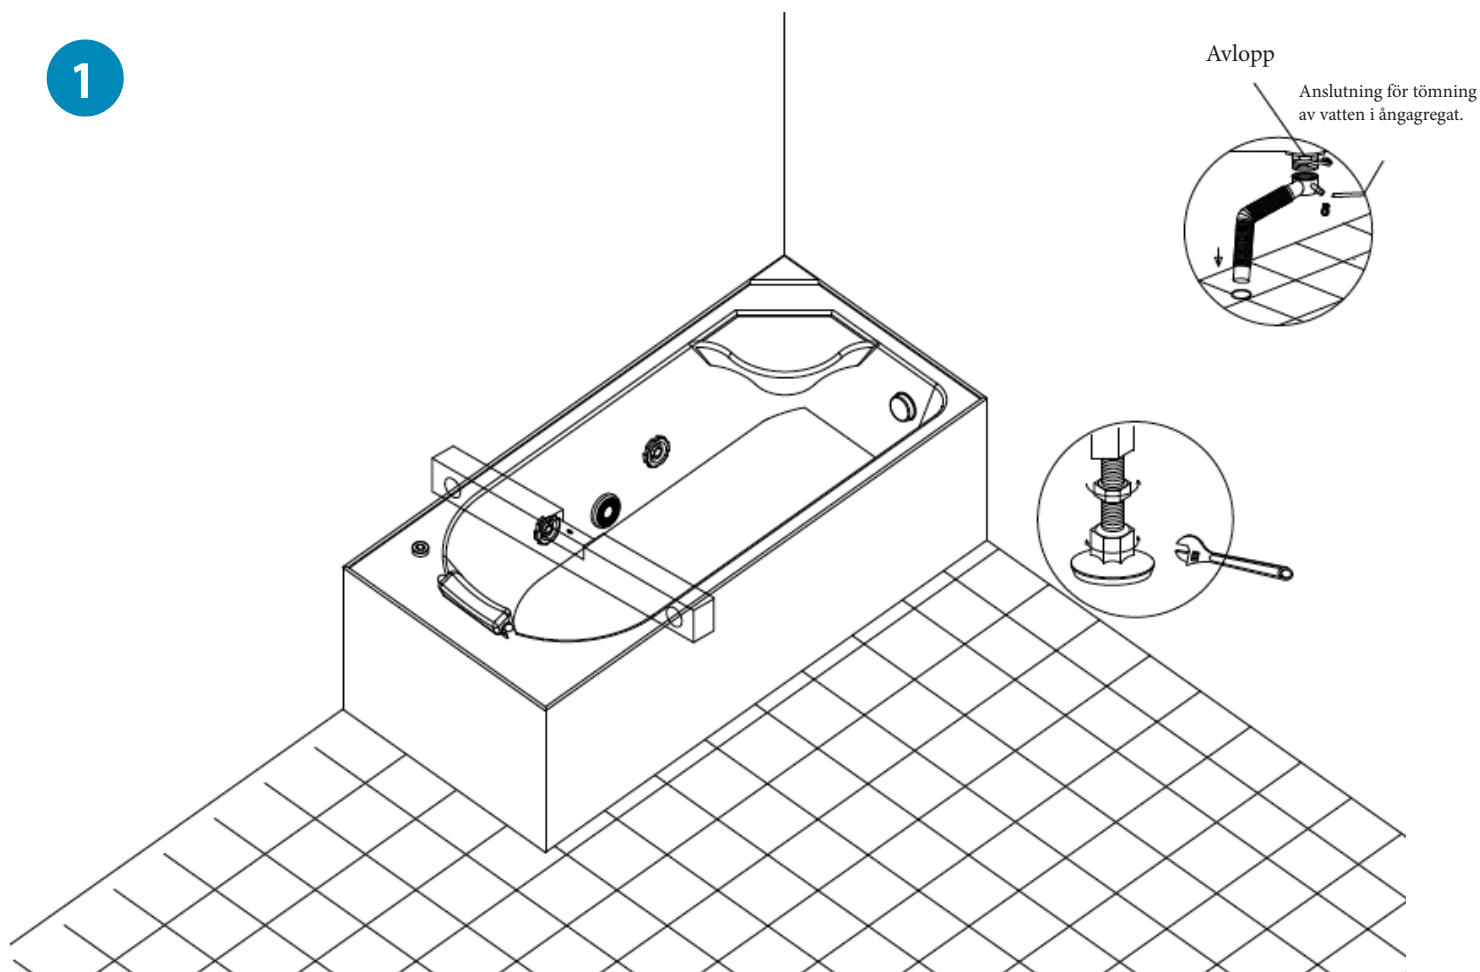


Placera bottenkaret i det hörn eller den plats där duschkabinen ska stå. Väg in men vattenpass så att det står i våg och är stabilt. Använd de justerbara tassarna under karet.

Under karet sitter en avloppsslang av teleskopmodell. Dra ut denna och för ner i avloppsbrunnen.

När du fått karet i våg och anslutit avloppsslangen, dra ut karet en bit från hörnet så du kommer åt att jobba bakom duschkabinen.



2

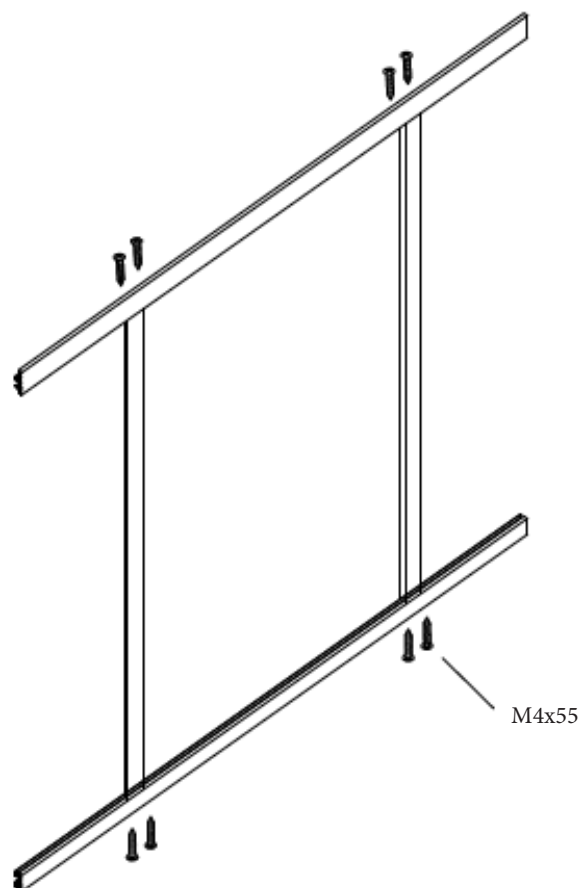


Montera ihop de två frontstolparna med den undre aluminum-listen samt den övre aluminum-listen. Notera att den övre listen är den som är högre.

Vid montering använder du de långa skruvarna med litet huvud, M4x55.

Pilarna på mittstolparna skall peka uppåt.



3

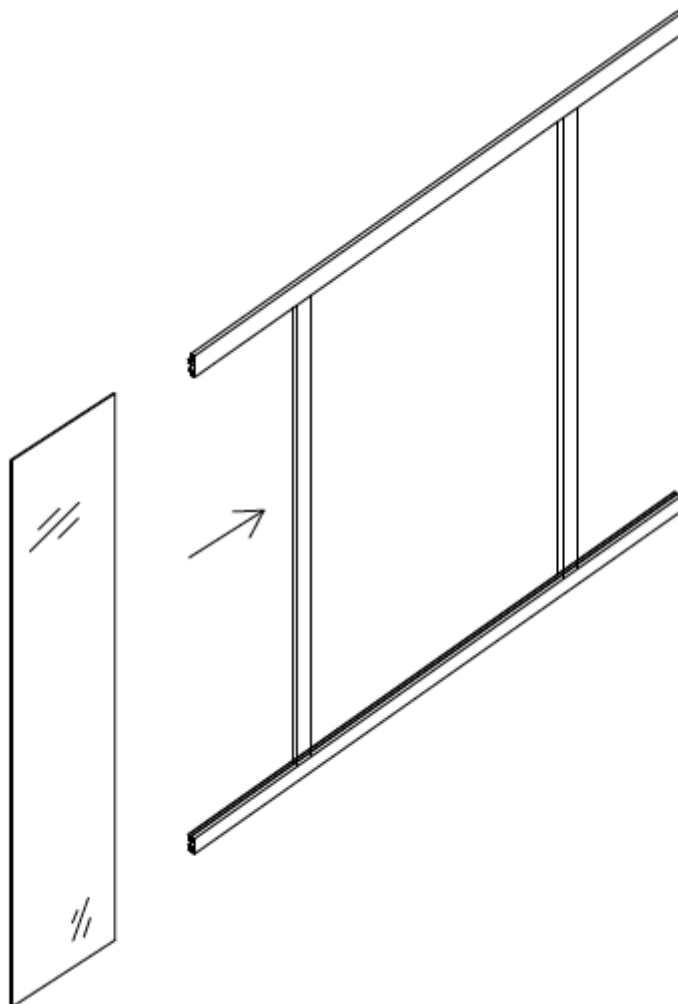


För nu in sidoglasen i spåren från sidan.

***OBS! Hantera glaspartierna varsamt.***




4

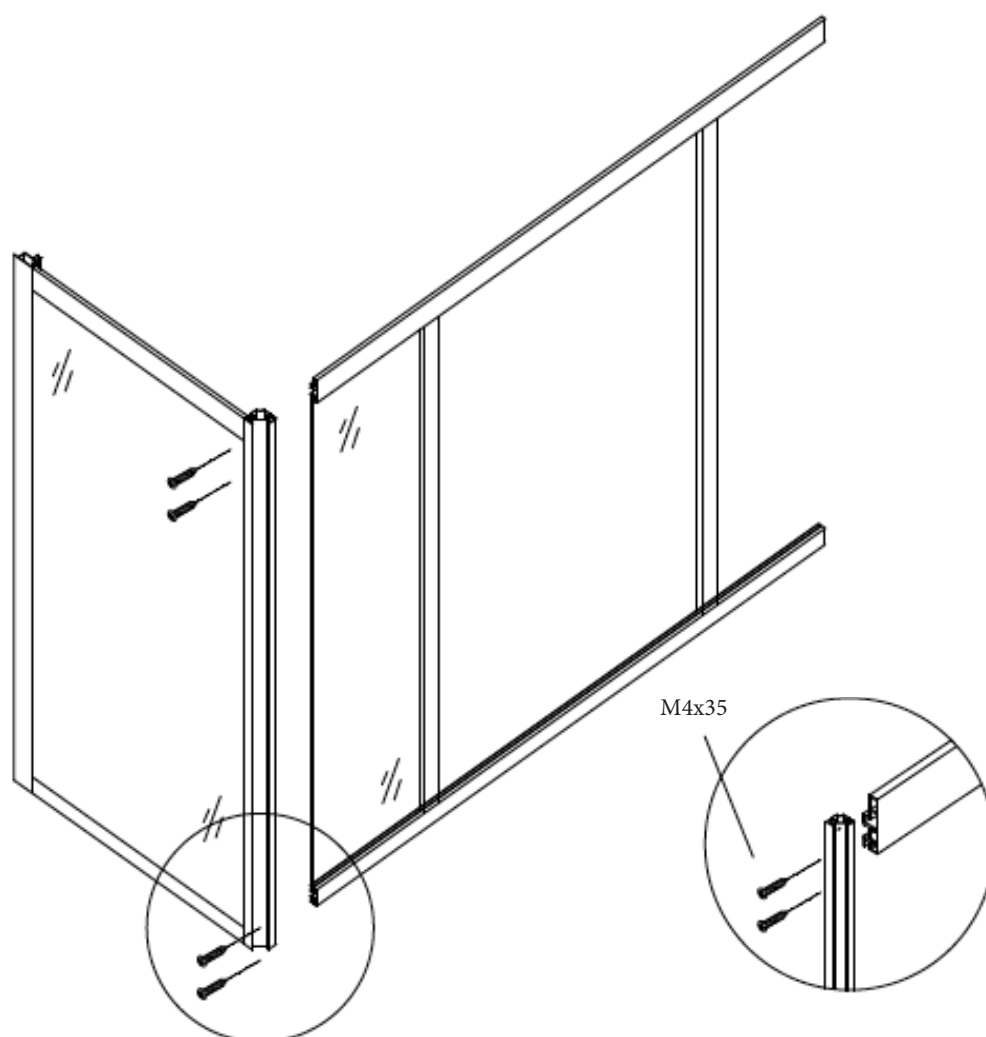

Montera nu den sidan med glasparket. Skruva fast denna med fyra sruvar, två uppe och två nere. Skruvarna som ska användas är M4x35 med litet huvud.



5

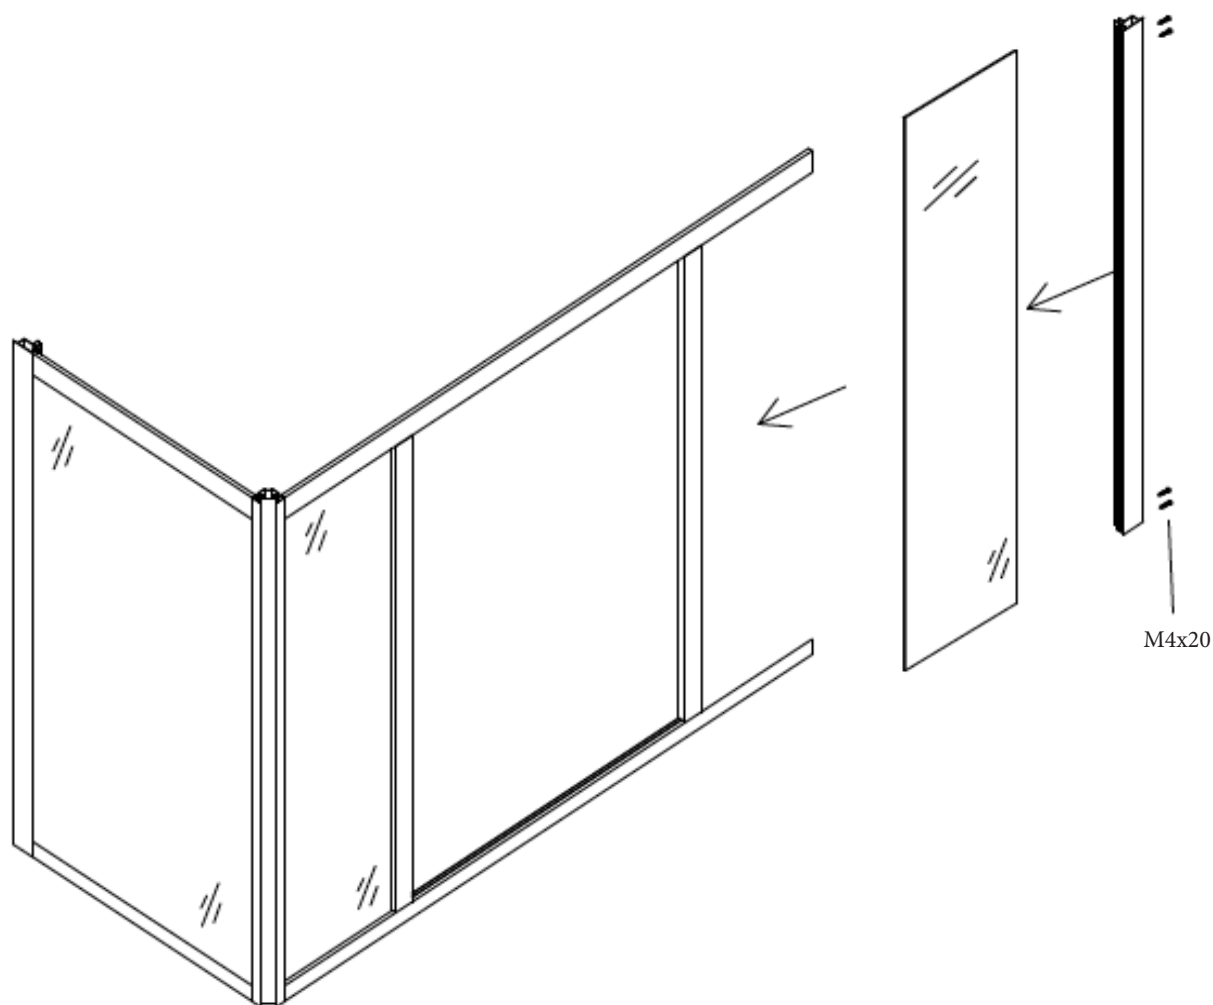


Montera nu den andra sidans glas. För in glasskivan i aluminum-listernas spår.

Montera sedan den yttre hörnlisten för att hålla glaspartiet på plats. Hörnlisten monteras med M4x20 med små huvuden. Pilen på listen skall peka uppåt.

**OBS! Hantera glaspartierna varsamt.**



6

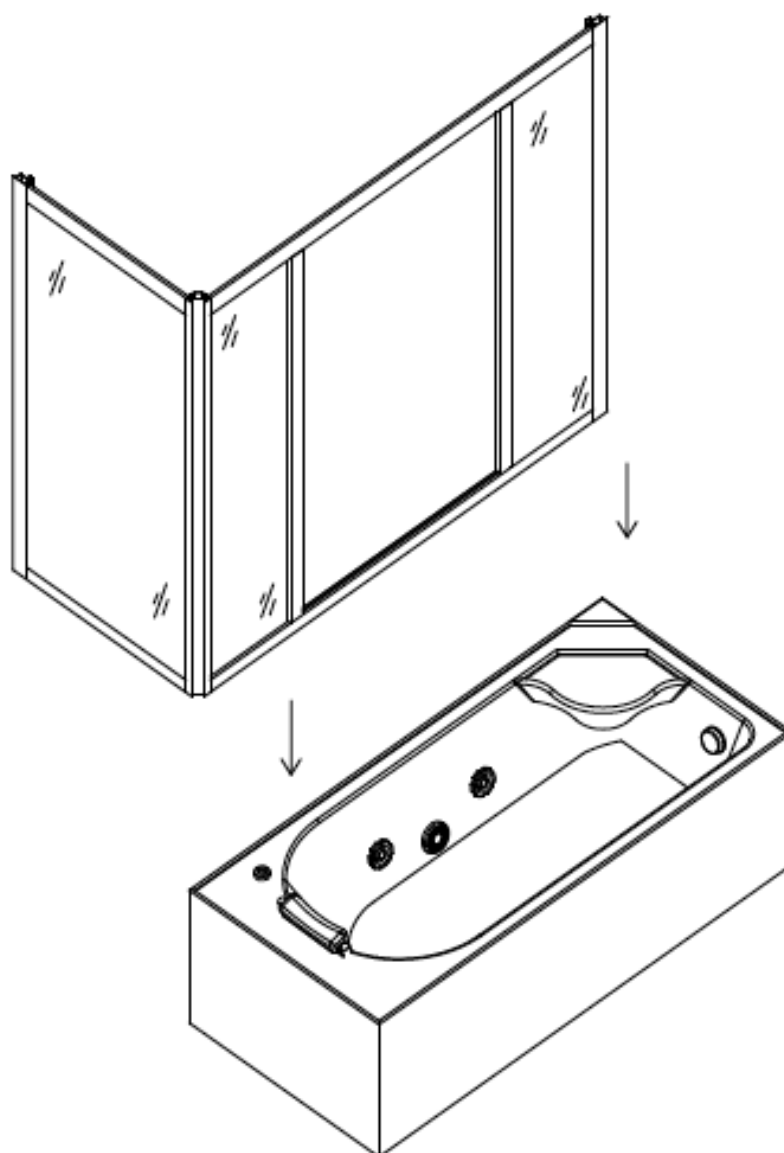


Placera nu glaspartiet innanför de upphöjda kanterna på bubbelpadkaret.



7

Vy från baksidan

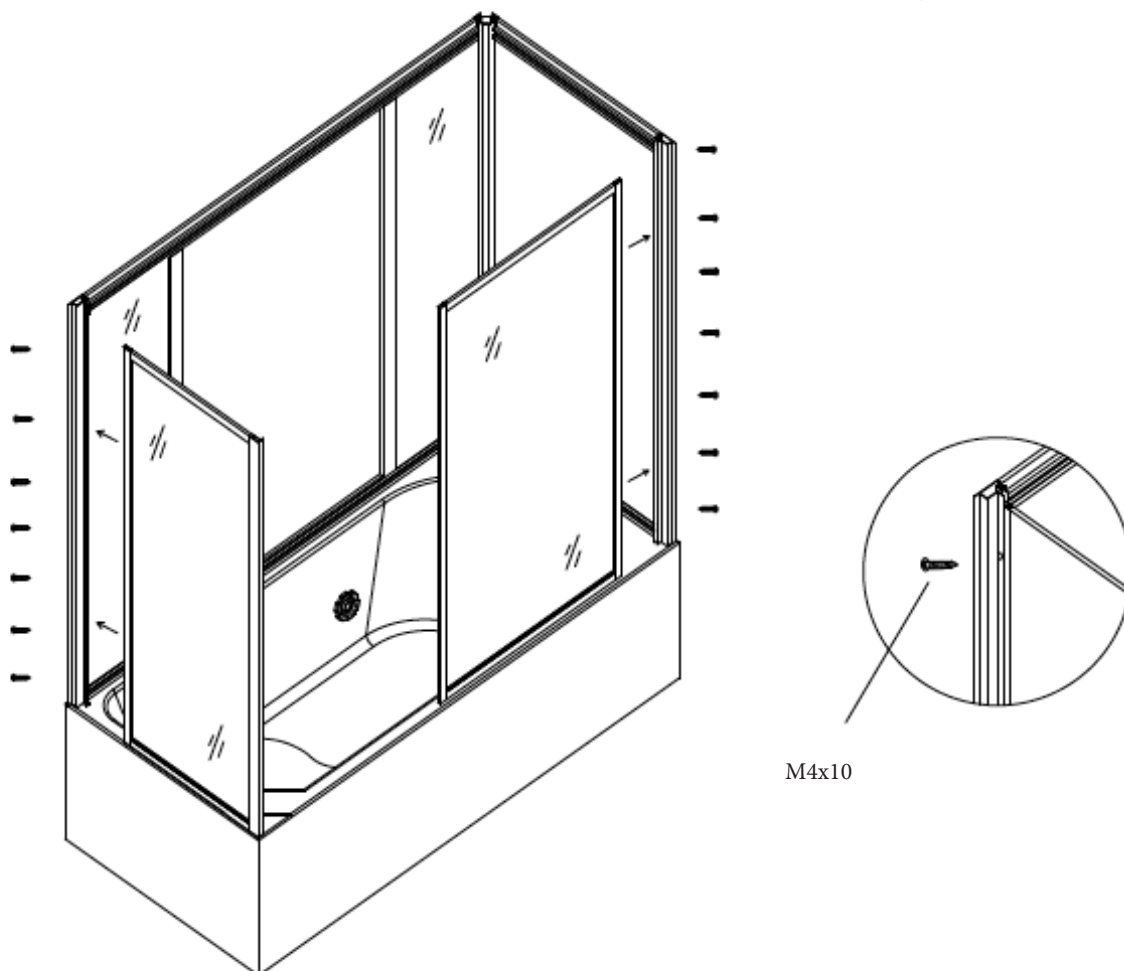


M4x10

Montera nu bakväggen med plats för handukshängaren, samt sidostycket på den sida där vägg/glas saknas.

Backstycket och sidostycket fästes med sju skruvar vardera. Skruvarna som används är M4x10 med stort skruvhuvud.



8


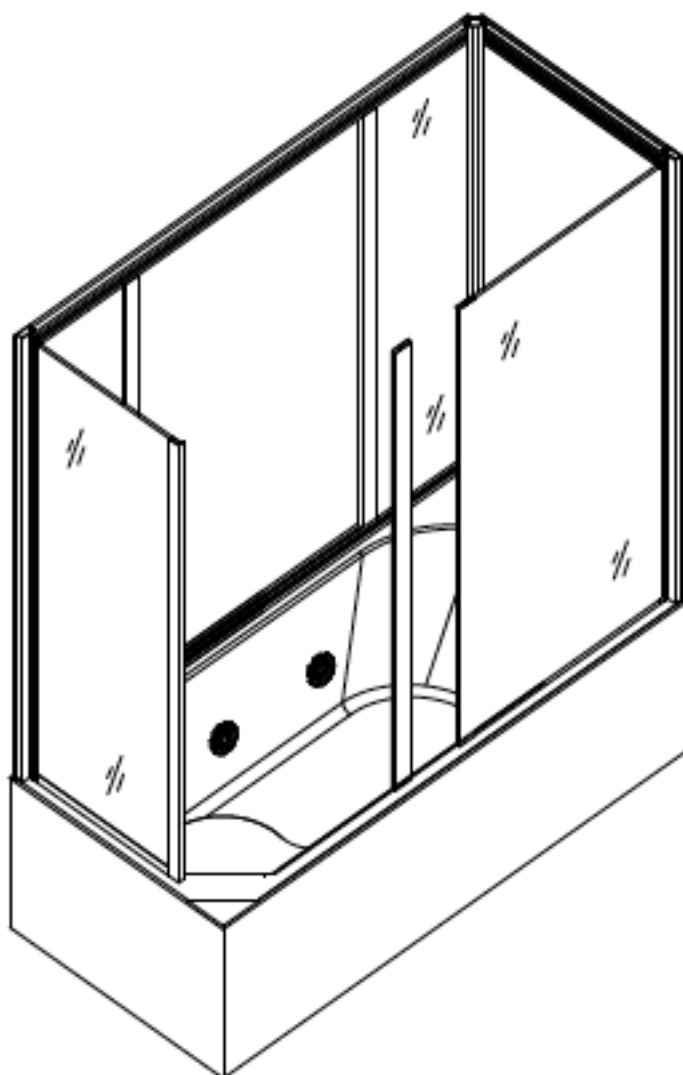


Tryck nu fast den bakre mittenstolpen i bakväggens fria ända. Vänta med att skruva fast mittenstolpen tills du trycker in sidostycket som ska sitta på andra sidan om mittenstolpen.

Pilen på mittenstolpen skall peka uppåt.




9

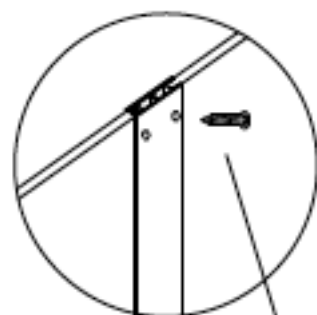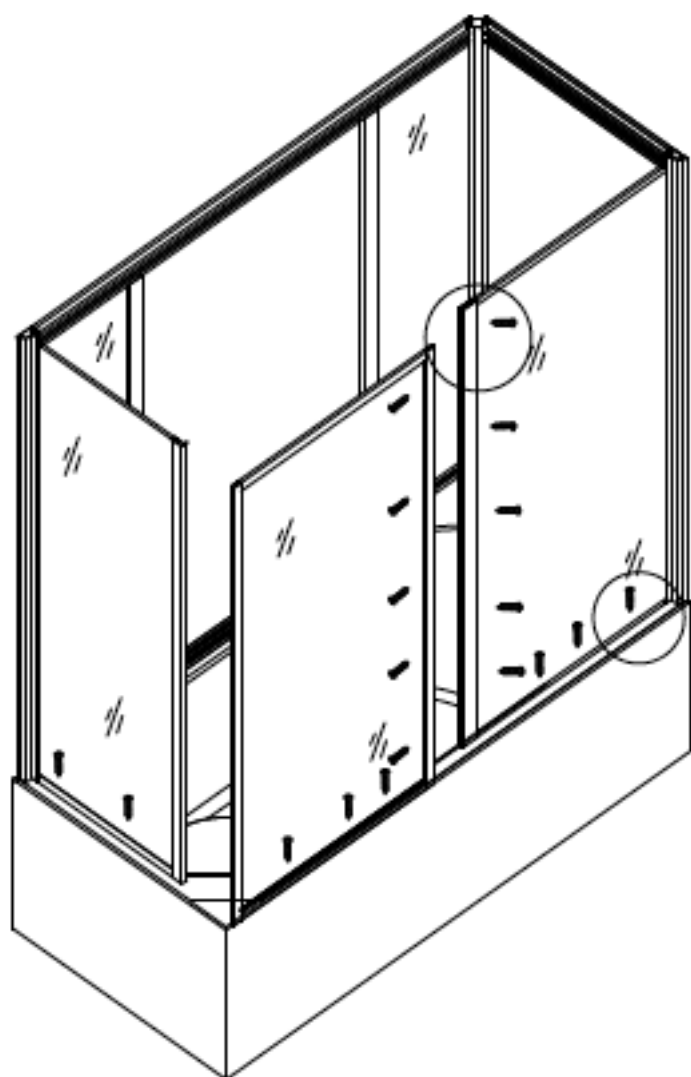

M4x10

M4x14

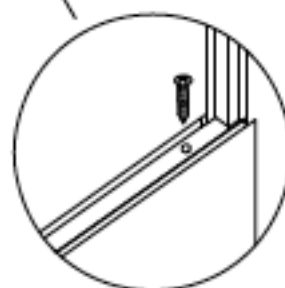


Tryck nu i det andra bakstycket, med display och plats för handduschen, i mittenstolpen. Fäst sedan bakparterna i mittenstolpen samt badkaret.

För montering i mittenstolpen används skruvar M4x10 med stora skruvhuvud. Montering i badkarets kant görs med skruv M3x14 med stort skruvhuvud.

**OBS! Hantera glaspartierna varsamt.**




10

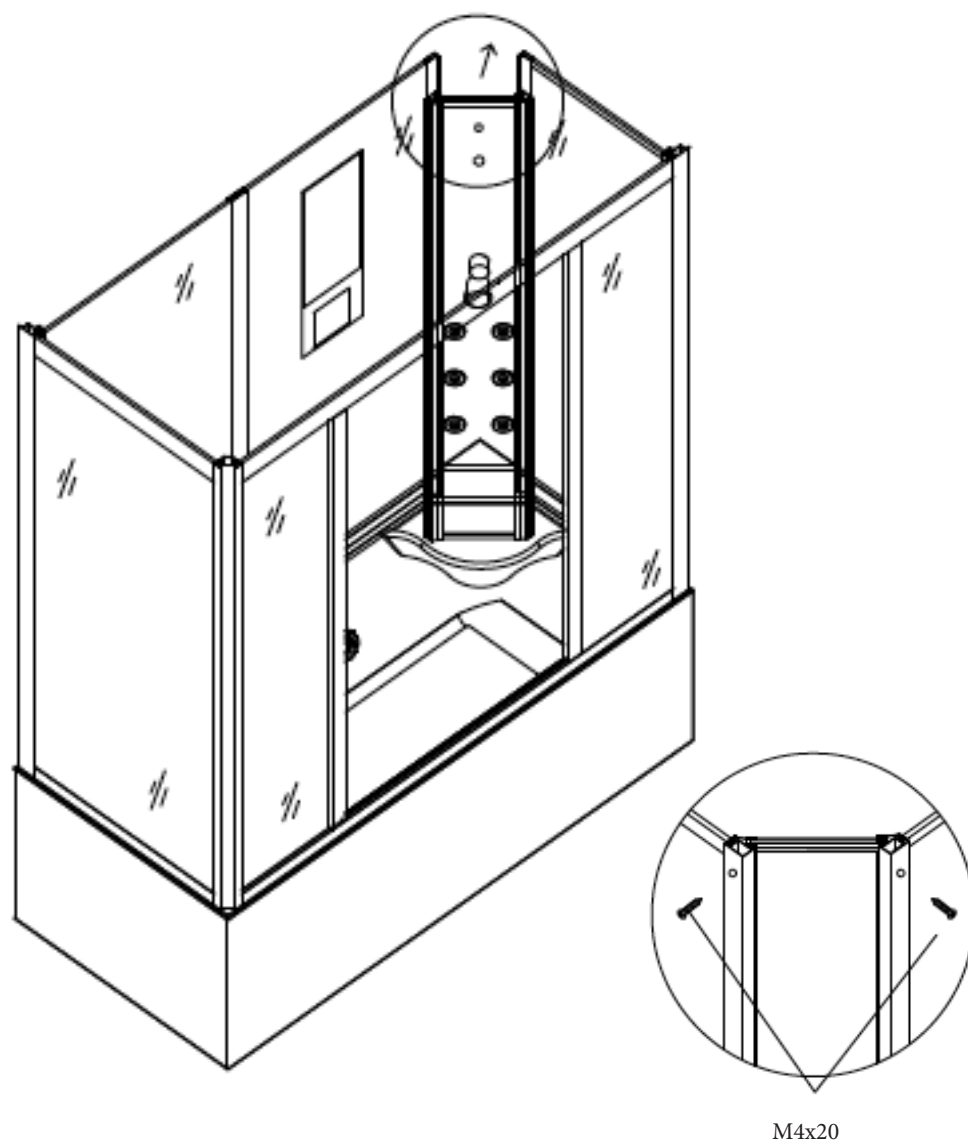

Nu fäster du duschpanelen i hörnet. Duschpanelen fästes från baksidan med skruv M4x20, stort skruvhuvud.



11

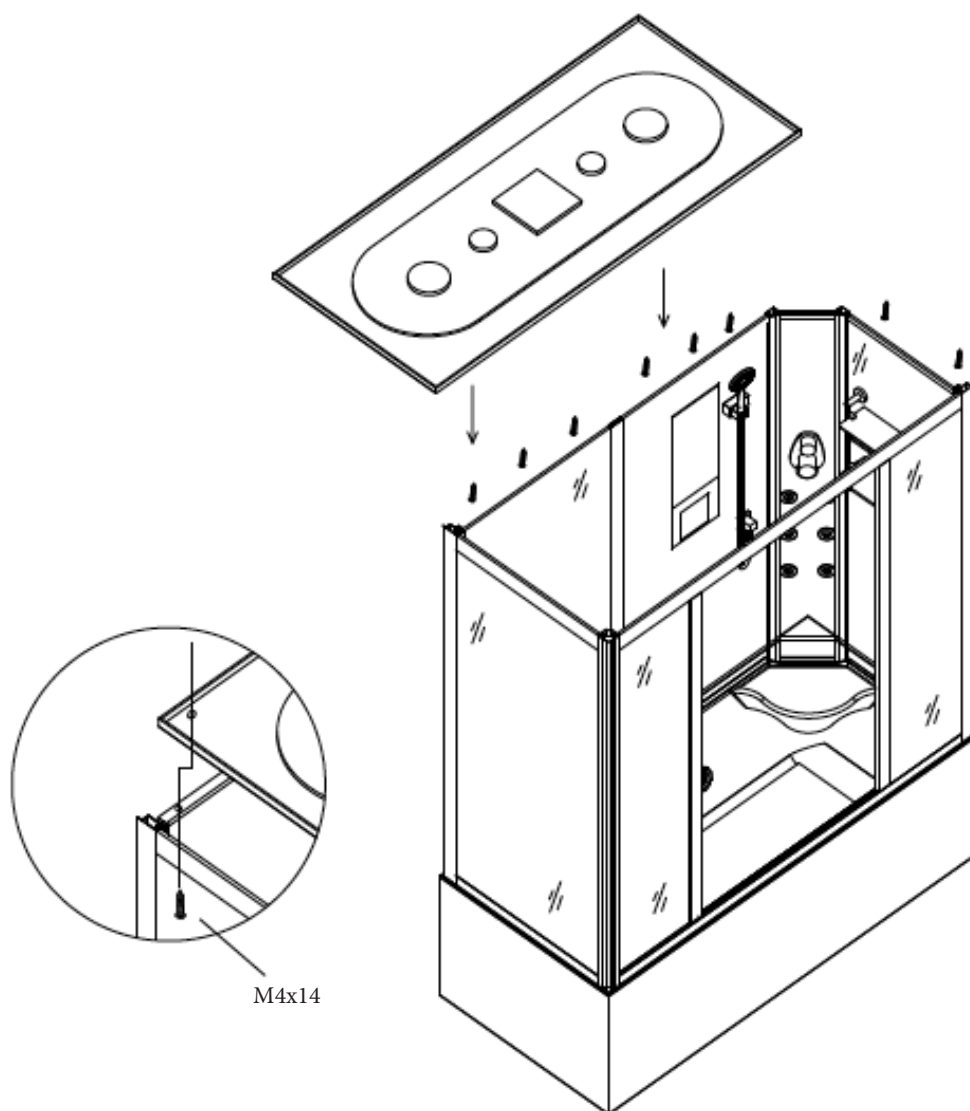


Nu är alla väggar på plats och taket ska läggas på och monteras fast. Takplattan skruvas fast underifrån i de förborrade hålen som är i både bakstycket, sidostycket med hylla samt takplattan.

Takplattan skruvas med skruv M4x14 med stort skruvhuvud.



12

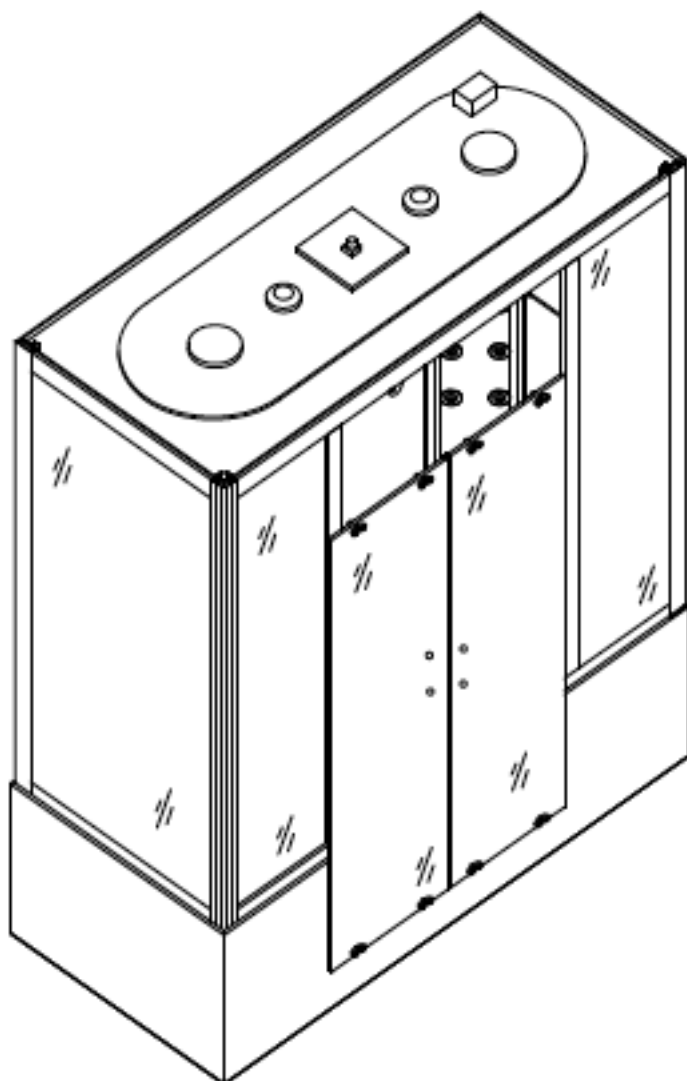

Montera nu dit skjutdörrarna. Trä först in hjulen i skenorna uppe och nere. När du fått in alla hjulen i skenorna, passa in hålen i glasdörrarna och häng på glasdörrarna. Börja med de övre hjulen för att få glasdörren att hänga i dessa när du sedan passar in och fäster de nedre hjulen i glasdörrarna.

Tryck sedan dit magnetlisterna om du inte redan gjort det. Montera även dit handtagen på glasdörrarna.



## EL-ANSLUTNING

El-anslutning är inte nödvändigt för att använda vattensystemet i duschkabinen. Om du däremot vill använda kontrollpanelen med funktioner som ånga, radio, fläkt, belysning och telefon, måste duschkabinen anslutas till jordat eluttag.

Alla elektriska anslutningar måste göras av en licensierad och lokalt behörig elektriker.

Det bör finnas elläckage-skydd på strömförsörjningen och elen ska alltid anslutas till jordat uttag. Strömförsörjningsapparaten ska vara installerad i enlighet med National Safety Standard.

Varning: När elektriska produkter används bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

FARA: Risk för elektrisk stöt! Anslut endast till kretsar som skyddas av en jordfelsbrytare (JFB). Jordfelsbrytare JFB levereras inte men skall alltid användas. Alla elektriska delar måste vara väl jordade, annars kan tillverkaren inte ta ansvar för eventuella förluster och skador som kan uppstå.

Det bör finnas krypskydd på nätaggregatet. Se till att jordledningen är säker och se till att eluttag och strömbrytare inte kommer nära vatten.

Om någon elkabel är skadad måste den bytas ut av en specialist. Detta för att undvika fara.



## RENGÖRING & UNDERHÅLL

Lämna så lite vatten- och tvålrester som möjligt i kabinen efter användning.

Använd milt flytande diskmedel och mjuk trasa för daglig rengöring. Använd inte rengöringsmedel med aceton eller ammoniak. Använd inte desinfektor med syra eller formaldehyd vid desinfektion.

Om repa uppstår på badkarets yta, använd 2000# vattenslippapper till att putsa repa och polera sedan. Slippapper och polermedel finns att köpa i järnhandeln.


Kalkrester kan tas bort med varm citronsyra eller vinäger på en mjuk trasa.

Regelbunden rengöring är inte nödvändig på förgyllda och silverbelagda delar.

För att undvika repor, rengör inte duschkabinen med hårda eller grova material.



## DISPLAY

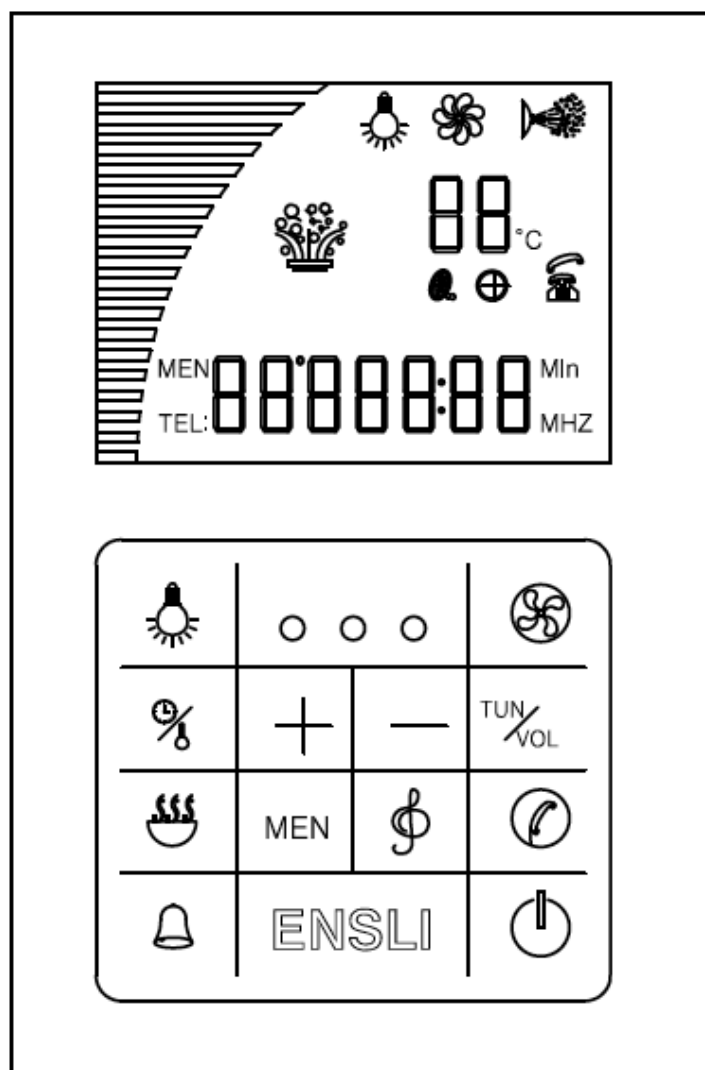

- |                                                                                                     |                                                                                                                   |                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  Av och på knapp |  Tänd och släck taklamporna    |  Starta takfläkten      |
|  Starta radio    |  Starta ångfunktion            |  Starta telefonfunktion |
|  Alarmfunktion   |  Ställ in radiokanal och volym |  Ställ in tid och värme |

MEN Memorera radiokanal    + - Reglera värme, MHZ, volym, timer



## DISPLAYFUNKTIONER

Tryck på knappen  för att starta eller stänga av panelen.

Tryck på knappen  för att starta eller stänga lamporna. Tryck en gång för att tända första lampan, tryck en gång till för att tända andra lampan. Följ samma mönster för att släcka lamporna.

Tryck på knappen  för att starta eller stänga takfläkten.

Tryck på knappen  för att starta radiofunktionen. Tryck på  för att ställa in radiofrekvens och volym. Använd knapparna   för att ställa frekvensen eller höva och sänka volymen.

Tryck på knappen  för att starta alarmfunktionen.

Om du installerat telefonfunktionen, klicka på knappen  för att starta telefon.


För att starta ångfunktionen, klicka på knappen . För att ställa in tiden du vill ha ångfunktionen igång, klicka på . Använd knappen   för att trycka in antal minuter 1 - 90 minuter.

För att ställa in värmen trycker du igen på  och ställer sedan in önskad värme med  , 25 - 60 grader.



## BLANDARE & DUSCHFUNKTIONER


Ritning av blandaren och duschfunktioner.

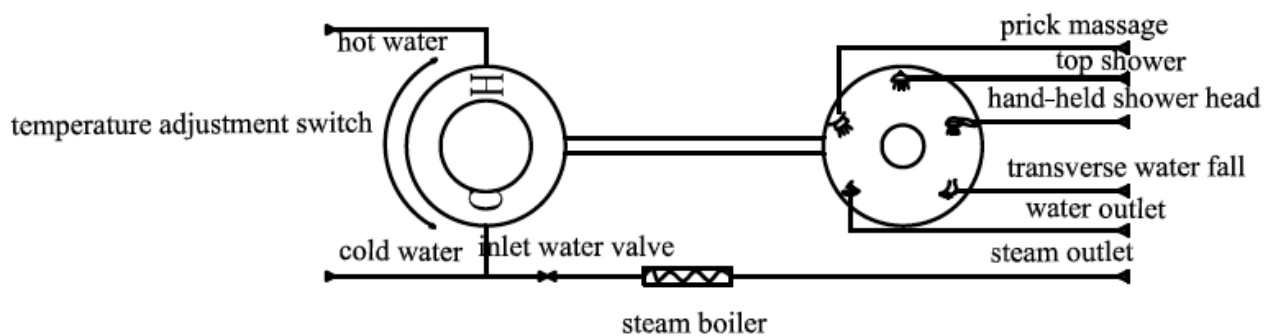

Ställ in önskad temperatur med det undre, stora reglaget. Välj sedan på det övre reglaget var du vill att vattnet skall komma, tackdusch, handdusch, vattenfall mm.



## KOPPLINGSSCHEMA

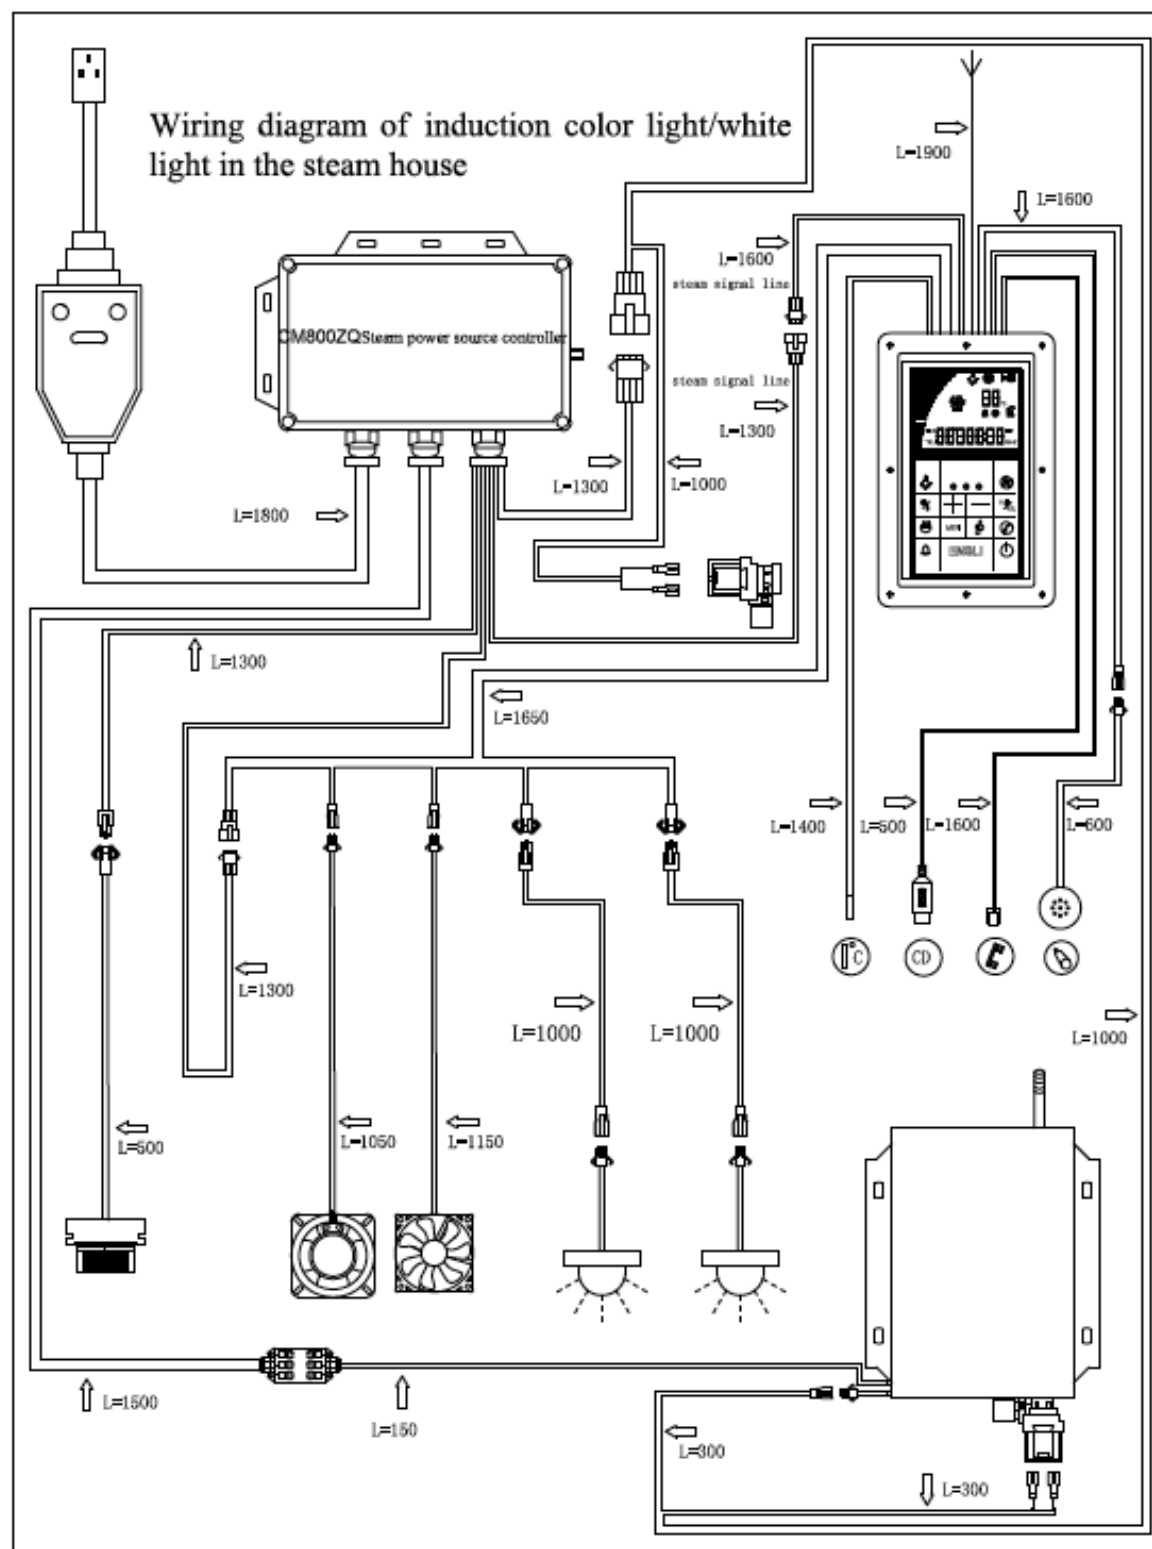

## GARANTI

Det finns garanti för produktionsfel. Garantin regleras av köplagen. Lagen innehåller regler om vilka rättigheter man har som köpare. En eventuell reklamation ska framställas till den handlare där produkten köptes. Kvitto måste alltid uppvisas vid kontakten med handlaren. Vid brister som är orsaken till en reklamation kommer dessa att försöka åtgärdas direkt. Om detta inte avhjälper, kan det eventuellt bli fråga om prisnedsättning, byte av vara eller ett återköp.

En värdering av felets art och omfång kommer att ligga till grund.

1. Spara kvittot – du måste kunna uppvisa det om du vill utnyttja garantin.
2. Garantin gäller endast användarköp, inte för vidareuthyrning eller liknande.
3. Garantin gäller endast om produkten är rätt hanterad, och inte felanvänd eller hanterad på ett oförsiktigt sätt.

### *Garantin täcker inte:*

Normalt slitage, vårdslös behandling eller påkörning, skador på personer eller egendom. Apparater som inte reparerats på en godkänd auktoriserad verkstad.

Reklamationer ska omedelbart framställas vid konstaterande av brister.



## ANTECKNINGAR





**Tryggghandel.se**

– ALLT FÖR DITT BADRUM –